

インストレーション ガイド

HVS-2000PSO

リダンダント用電源ユニット

Power Supply Units for Power Redundancy

1st Edition

開梱および確認

このたびは、HVS-2000PSO をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

HVS-2000PSO は下記のコントロールパネル用の電源ユニットです。

HVS-22400U
HVS-33200U
HVS-22400UA
HVS-33200UA

◆ 構成表

品名	数量	備考
HVS-2000PSO	1	
ACコード	1	
ACコードクランプ	1	
HVS-2000PSO 固定用バインドネジ	2	M3×6mm
インストレーションガイド	1	本書


◆ 必要な工具

M3 用プラスドライバー


1. 実装スロットの確認

実装スロットはコントロールパネル背面にあります。

HVS-2240OU/OUA

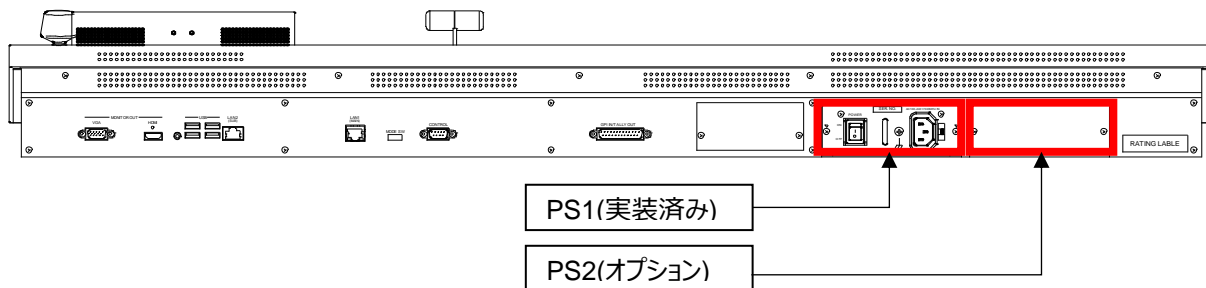

HVS-3320OU/OUA

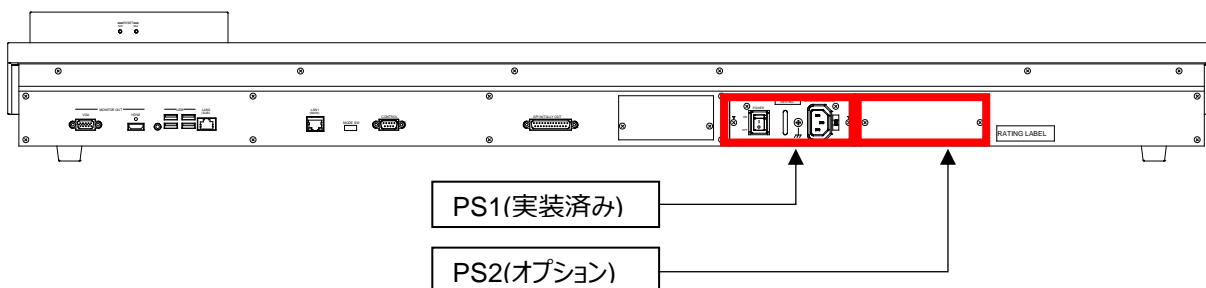


2. 新規インストール／交換

本章では、電源をリダント構成にする手順（新規インストール）と電源を交換する手順の2つを説明します。HVS-2240OUA を例に説明しますが、HVS-2240OU/HVS-3320OU/HVS-3320OUA でも同様の手順で作業が可能です。

2-1. 新規インストール手順 (リダント構成)

- (1) 背面にある POWER 1 スイッチを切り、電源コードを抜きます。

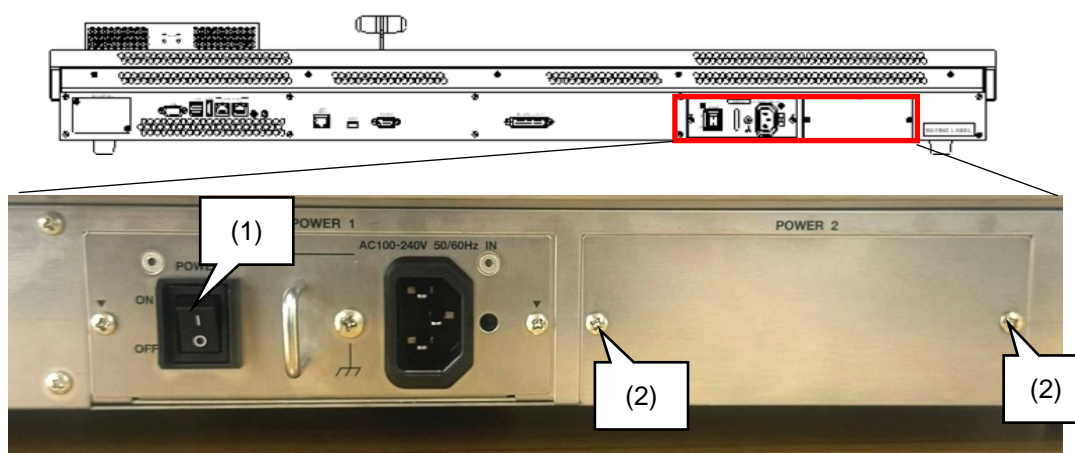


- (2) ブランクパネルの固定ネジを外し、ブランクパネルを外します。



- (3) HVS-2000PSO を POWER2 スロットに入れ、奥まで挿入します。
(4) (2)で外したネジを取り付けます。
(5) 背面に電源コードを挿します。
(6) 付属の AC コードクランプで電源コードを固定します。(取り付け方法は下記参照)

AC コードクランプ取付方法

- 1) AC コードクランプのアンカー部分を AC インレット横の穴に差し込みます。
- 2) 電源コードを AC インレットに差し込みます。
- 3) ベルトで位置を調整します。
- 4) AC コードクランプを電源コードに巻き付けます。
- 5) 電源ケーブルを軽く引っ張り電源コードが抜けないことを確認します。

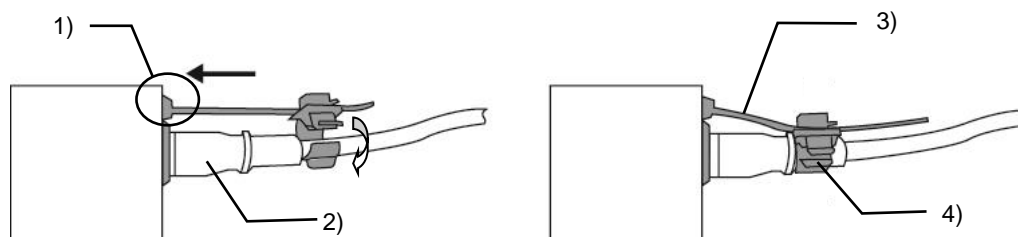


- (7) POWER 2 スイッチを ON にします。
- (8) OU パネルの POWER2 のランプが緑点灯していることを確認します。
- (9) GUI で [SETUP > STATUS > ALARM] メニューを開き、OU の POWER SUPPLY2 に **SUPPLIED** と表示されていることを確認します。

以上で作業は完了です。

2-2. 交換手順 (POWER1 または POWER2)

- (1) 背面にある POWER スイッチを切り、電源コードを抜きます。

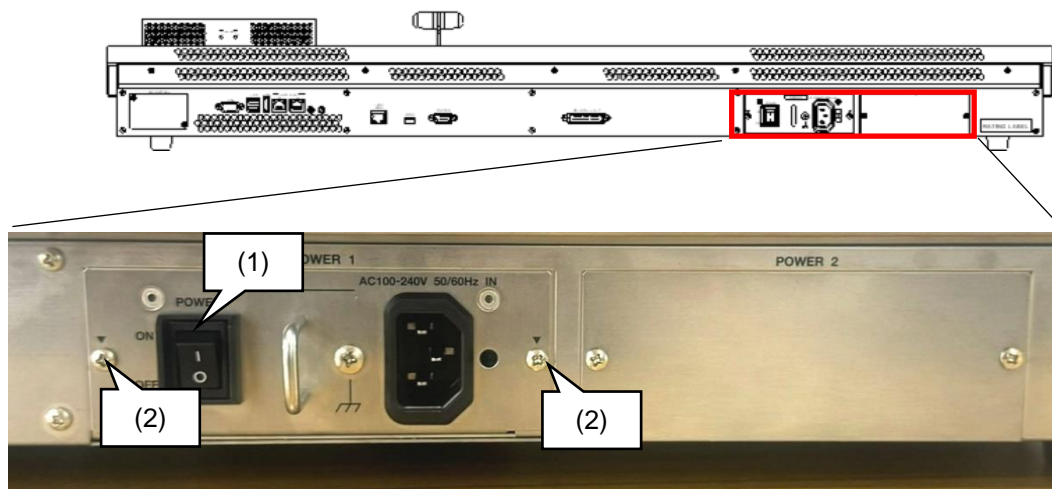

- (2) 電源ユニットの固定ネジを外し、電源ユニットを引き抜きます。
- (3) 新しいユニットをスロットに入れ、奥まで挿入します。
- (4) (2)で外したネジを取り付けます。
- (5) 背面に電源コードを挿します。
- (6) 付属の AC コードクランプで電源コードを固定します。(取り付け方法は前ページ参照)
- (7) POWER スイッチを ON にします。
- (8) GUI で [SETUP > STATUS > ALARM] メニューを開きます。
PS1 を交換した場合は POWER SUPPLY1 に **SUPPLIED** と表示されていることを確認します。
PS2 を交換した場合は POWER SUPPLY2 に **SUPPLIED** と表示されていることを確認します。

以上で作業は完了です。