

MFR-5100EX

セットアップガイド

梱包品

MFR-5100EX (1)
電源コード (1 セット)
セットアップガイド (本書)

朋栄 HP へアクセスし、メールアドレスを登録して、MFR-5100EX および MFR-RU のページから取扱説明書／各種資料をダウンロードしてください。
https://www.for-a.co.jp/



5年間修理無償
保証サービス
詳細は HP で



FOR.A®

24 時間 365 日電話受付
03-3446-8575

はじめに

MFR 基本システムは、次の 3 つのユニットで構成されます。

メインユニット (以下 MU)	MFR-5100EX
リモコン	MFR-40RU/16RU/16RUD/16RUW/32RUW/64RUW/16RUTA/39RUA/18RUA/8RUA
PC (Web ブラウザー)	Web ブラウザーによる MFR システムの設定および操作

MFR システムはイーサネット LAN で接続します。出荷時に適切なネットワーク設定がされているので、すぐに接続してご使用いただけます。システム接続前に下記のことを準備してください。


準備いただくもの			
PC 1 台	Web ベースドコントロール用。LAN ポート付のもの。 PC の詳細については「MFR Web ベースドコントロール取扱説明書」の「2-1. 動作環境」を参照してください。		
LAN ケーブル (カテゴリ-7 以上推奨)	リダンダント CPU あり	MU と PC をネットワークスイッチで接続	3 本
		MU とリモコンをネットワークスイッチで接続	3 本
	リダンダント CPU なし	MU と PC を直結	1 本
		MU とリモコンを直結	クロスケーブル 1 本

1. LAN 接続

(1) PC の IP アドレスとネットマスクを下記のように設定してください。

IP アドレス	192.168.0.XXX	XXX は 1～254 までの下記以外の数字。 12～13 (MU 出荷時設定で使用)
ネットマスク	255.255.255.0	

- (2) **MU 背面の MFR-LAN ポートとリモコン背面の MFR-LAN ポート**を LAN ケーブルで接続します。
※ リダンダント CPU 使用時は、必ず **MFR-LAN(CPU1 用)**と **MFR-LAN(CPU2 用)**をそれぞれ LAN 接続してください。
- (3) **MU 背面の PC-LAN ポートと PC の LAN ポート**を準備した LAN ケーブルで接続します。
PC-LAN と MFR-LAN は別々のネットワークスイッチに接続してください。

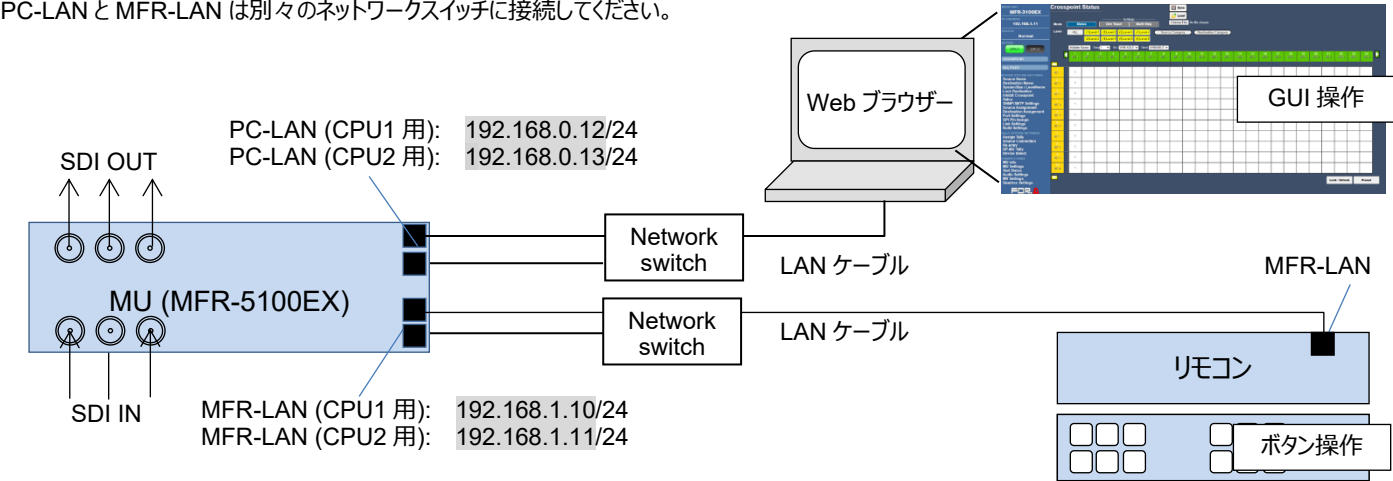

詳細については「MFR-5100EX Web ベースドコントロール取扱説明書」「2-3. PC のネットワーク設定」を参照してください。

2. 電源 ON

- (1) MU の電源ケーブルを接続し、電源を入力してください。
- (2) リモコンは付属の AC アダプターを使用して電源を入力し、電源ケーブルを抜け止め具で固定してください。
- (3) すべての機器の電源を ON にします。

3. Web ベースドコントロール画面を開く

- (1) PC 上で Web ブラウザーを起動し、次のようにアドレスを入力して接続してください。
http://192.168.0.12 (MU の PC-LAN の IP アドレス)

- (2) 下記を入力してログインしてください。
- ユーザー名: **user**
パスワード: **password**

- (3) Web ベースドコントロール画面が表示されます。

4. MU、リモコンの設定画面を表示する

- (1) Web ベースドコントロール画面左上に接続されている MFR システムのユニットが表示されます。
ユニット ID:
ツリーには、[100]MFR-39RUA、[101]MFR-18RUA...のように機器が表示されます。[]内はユニット ID です。
ユニット ID は **IP アドレスの第 4 オクテット**でもあります。
この例では MFR-39RUA の IP アドレスは「192.168.1.100」です。

- (2) ユニット名または ROUTER SYSTEM SETTINGS、TALLY SYSTEM SETTINGS をクリックすることによって詳細メニューの表示／非表示が切り替わります。
また、詳細メニューの項目をクリックすると、右側に設定画面が表示されます。

- ▶ 詳細については
「MFR-5100EX Web ベースドコントロール取扱説明書」
「MFR-RU Series 取扱説明書」を参照してください。



使用上の注意

- 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクターはしっかりと差し込んでください。
- 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- パネルやカバーを外したままで保管や使用をしないでください。
- 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。