


FA-505 セットアップガイド

梱包品:	FA-505: 1、セットアップガイド: 1、CD-ROM: 1 (Windows GUI インストールディスク、取扱説明書 (PDF) を含む)、AC ケーブル: 2、AC コードクランプ: 2 式、ラック取付金具: 1 式
オプション:	FA-10AES-BL、FA-10AES-UBL、FA-10AES-UBLc、FA-10GPI、FA-10ANA-AUD、FA-10RU、FA-505UD、FA-10DCCRU、FA-AUX30

FOR.A® 24h 365 days サービスセンター
 INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY **03-3446-8575**

1. 接続・システム図

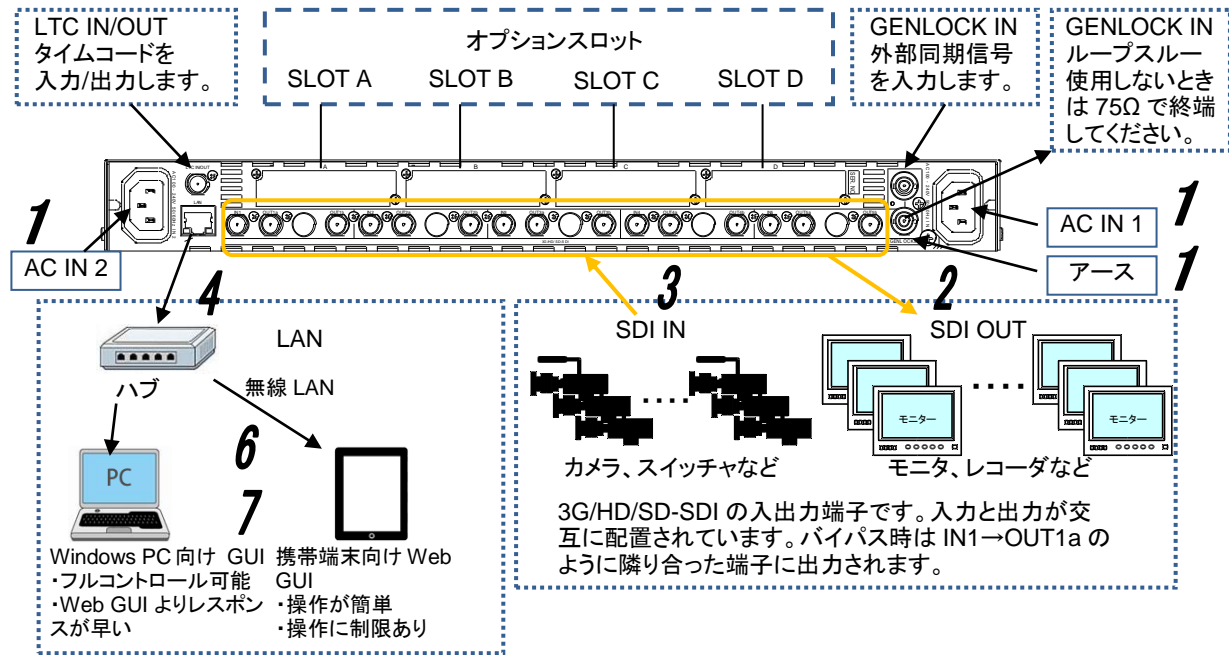

2. セットアップ手順

上の図の番号に沿ってセットアップします。

- 1 電源コードを繋ぎます。同梱のACコードクランプで抜けないように止めてください。アースも安全のため必ず接地してください。
- 2 SDI OUT コネクタにモニターやレコーダなどを接続します。
- 3 SDI IN コネクタにカメラやスイッチャなどの入力信号を接続します。
- 4 リモート制御に使用するPCのLANコネクタとLANケーブルで接続します。
- 5 前面の電源スイッチを押し電源を入れます。起動時は、前面のステータスパネル (ALARM ステータスを含め) が全て点灯します。起動後は入力信号、オプション搭載状況を反映したステータス表示がされます。

全ての接続を完了させてから、電源を入れてください。

設定変更をした場合は、設定変更後10秒間は電源を切らないでください。正常にデータが保存されない場合があります。

<操作方法の選択>

FA-505には、操作方法が2通りあります。シーンに合わせて使い分けてください。

- Windows GUI
 - ・フル操作が可能
 - ・レスポンス速度が速い
- Web GUI
 - ・タブレット端末等で操作が簡単
 - ・設置場所を選ばない



6 PCのネットワーク設定をします。
 ローカルエリア接続 > 全般 > プロパティ > 全般 > インターネットプロトコル > プロパティで、IPアドレス、サブネットマスクを設定します。

PCのIPアドレス	192.168.0.xxx (xxxは本体に設定した値およびゲートウェイの番号を除く1~254の任意の値です。)
サブネットマスク	255.255.255.0 に設定します。

※FA-505の工場出荷時IPアドレスは192.168.0.10です。


<Windows GUIの場合>

- 7 インストーラを起動します。
 CD-ROMのFA-505GUIフォルダを開き、Setupアイコンをダブルクリックして、セットアップウィザードを実行します。
 GUIが起動し、画面が開いたら、FA-505のIPアドレスを入力し、Select欄の番号ボタンで接続するユニットを選択します。Connectボタンをクリックすると、FA-505に接続します。

<Web GUIの場合>

- 7 端末にあるWebブラウザを起動してください。
 起動したブラウザのアドレスバーに接続先のFA-505のIPアドレスを入力してください。

3. 前面表示

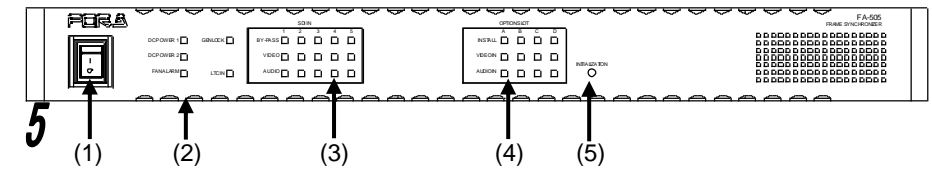

1	電源スイッチ	「 」側に倒すと電源が入ります。	
2	本体ステータス	DC POWER 1/2	緑点灯 電源のDC供給が正常です。 赤点灯 電源のDC供給が異常です。
		FAN ALARM	緑点灯 冷却ファンが正常に動作しています。 赤点灯 冷却ファンに異常があります。
		GENLOCK	緑点灯 同期信号の入力があります。 消灯 同期信号の入力がありません。
		LTC IN	緑点灯 LTCの入力があります。 消灯 LTCの入力がありません。
3	SDI入力ステータス	BY-PASS	緑点灯 入力信号が出力端子へバイパス出力されています。 消灯 バイパス出力されていません。
		VIDEO	緑点灯 Video信号の入力があります。 消灯 Video信号の入力がありません。
		AUDIO	緑点灯 Audio信号が重畳されています。 消灯 Audio信号が重畳されていません。
4	OPTION SLOTステータス	INSTALL	緑点灯 オプションスロットA~Dにオプション基板等が認識されています。 消灯 オプション基板は搭載されていません。または、認識されていません。
		VIDEO IN	緑点灯 オプションスロットにVideo信号の入力があります。 消灯 オプションスロットにVideo信号の入力がありません。
		AUDIO IN	緑点灯 オプションスロットにAudio信号の入力があります。 消灯 オプションスロットにAudio信号の入力がありません。
		INITIALIZATION	本体の初期化を行います。下記注意事項をお読みの上、行ってください。INITIALIZATIONボタンを押しながら電源起動すると実行されます。そのときINITIALIZATIONボタンはステータスLEDが起動時の全点灯から起動後のステータス表示に変わるまで押し続けます。

INITIALIZATIONを行う際は、必ずバックアップを行ってから実行してください。設定済みのデータは全て初期化され、工場出荷時設定になります。設定データが全て消えてしまうのをご了承の上、初期化を行ってください。

使用上の注意

- 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクタはしっかりと差し込んでください。
- 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- パネルやカバーを外したまま保管や使用をしないでください。
- 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。