

FA-95RU

セットアップガイド


梱包品: FA-95RU(1)、セットアップガイド(1)、CD(1 取扱説明書を含む)、AC ケーブル(1)、AC コードクランプ(1 式)、ラック取付金具(1 式)

※FA-95RU の設定メニュー以外の操作は FA-9500/FA9520 と接続しないとできません。
1 台の FA-9500/FA-9520 を同時に 5 台までの FA-95RU から制御することができます。

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

24h
365 days サービスセンター
03-3446-8575


1. 背面コネクタ

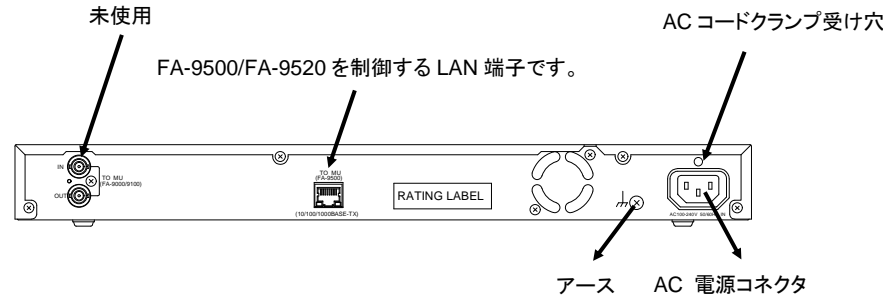

2. AC コードクランプを取り付ける

AC コードを接続したら、AC コードが筐体から抜けるのを防ぐためにクランプを取り付けます。ラックに組み込む前に取り付けてください。

- 1) AC コードクランプのアンカー部分を筐体に向けた状態で、電源ケーブルを AC コードクランプの輪に通します。
- 2) AC コードクランプのアンカー部分を AC IN 上の穴に差し込みます。
- 3) AC コードクランプの輪を軽く締め付けます。
- 4) 電源ケーブルを AC IN に差し込みます。
- 5) ベルトを押さえながら、AC コードクランプの輪を電源ケーブルの根元までスライドさせます。
- 6) 再度 AC コードクランプの輪を強く締め付け緩みがないことを確認します。
- 7) 電源ケーブルを軽く引っ張り電源ケーブルが抜けないことを確認します。

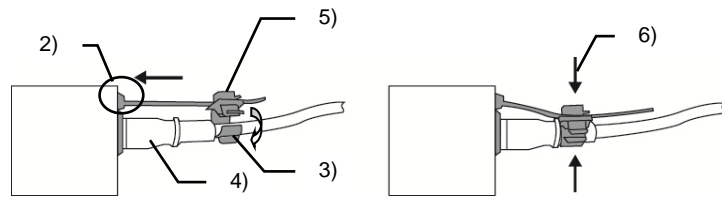


操作を始める前に、前面の LOCK ボタンが緑点灯または、消灯していることを確認してください。LOCK ボタンがオレンジ点灯中は、前面パネルがロック状態で操作できません。前面の LOCK ボタンを長押ししてロックを解除してください。

※ 全ての接続を完了させてから、電源を入れてください。

使用上の注意


- 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクタはしっかりと差し込んでください。
- 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- パネルやカバーを外したまま保管や使用をしないでください。
- 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。

3. 接続

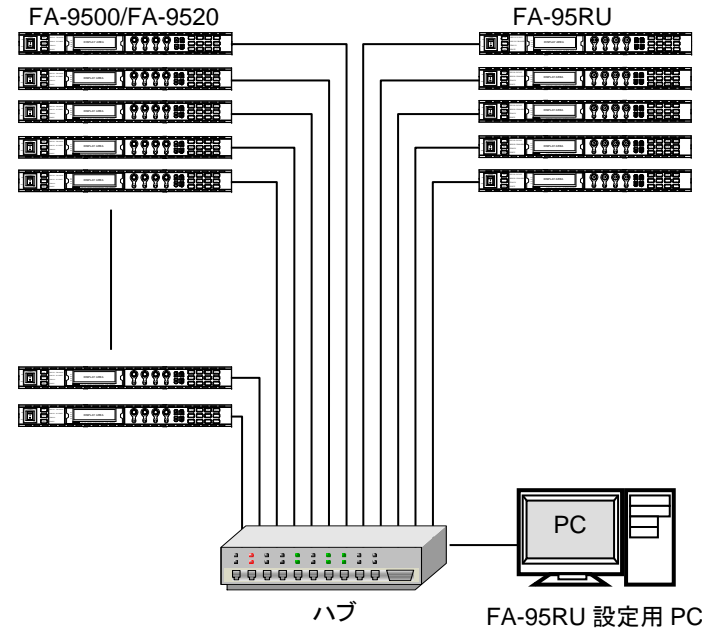


パソコンの WEB ブラウザを開き、アドレスに <http://192.168.0.100/> (工場出荷時設定) と入力します。下記の Infomation 画面が PC の WEB 画面上に表示されます。

Network Settings をクリックすると認証 Window が表示されます。(初回のみ)

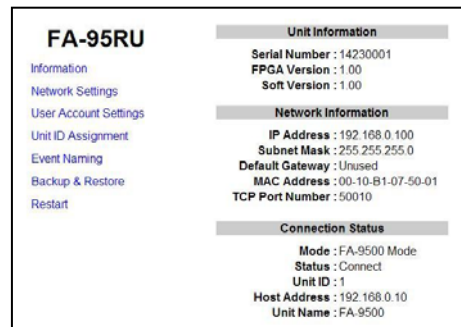

ユーザー名とパスワードを入力します。
ユーザー名: fa95ru
パスワード: foranetwork


認証に成功すると下記 Network Setting ダイアログウィンドウが表示されます。

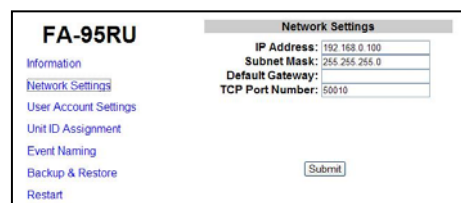

ネットワークシステムに合った IP アドレスを設定してください。設定したら、Submit をクリックし、Restart をクリックします。Restart ウィンドウが開きますので、Restart をクリックしてください。リスタートが完了すると設定が反映されます。

◆ FA-9500/FA-9520 を登録する

Unit ID Assignment をクリックすると下記ダイアログウィンドウが表示されます。

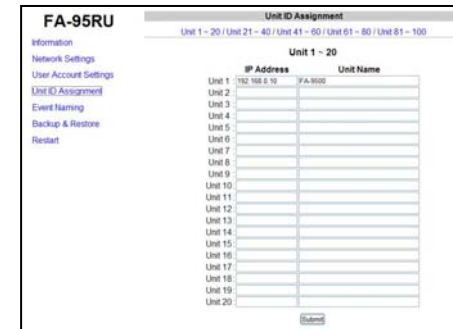

MU ID の 1~100 に FA-9500/FA-9520 の IP アドレスを設定します。設定時に表示させたい名前を登録する場合は、Unit Name も設定します。設定後、Submit をクリックします。(電源の再起動をしなくても設定は反映されます。) 名前は、半角 15 文字までの英数字を入力してください。全角文字を入力しないでください。

4. FA-9500/FA-9520 との接続

FA-9500/FA-9520 との接続には、ID 番号 1~100 で選択するユニット ID セレクトモードと、FA-9500/FA-9520 の IP アドレスを指定して選択する IP アドレスセレクトモードの 2 つの方法があります。

◆ ユニット ID セレクトモードでの接続

MU SEL ボタンを押すと UNIT ID SEL メニューが表示されます。(FA-9520 と接続している場合は、FS SELECT メニューが表示されますので、下矢印ボタンを押すと UNIT ID SEL メニューが表示されます。)

UNIT ID SEL		801
MU ID:	1	
IP:	192.168.0.10	
NAME:	No Name	
F3:	SET	F4: CANCEL

コントロール F1 を回し、MU ID1~100 を選択し接続したい FA-9500/FA-9520 を選択します。

MU ID 選択中は、登録されている IP アドレスと Unit Name が表示されます。F3 の UNITY スイッチ (SET) を押すと、コントロール F1 で選択した FA-9500/FA-9520 との接続を開始します。接続を開始すると自動で CONNECT STATE メニューに移動します。選択を途中でやめる場合は、F4 の UNITY スイッチ (CANCEL) を押します。CANCEL を押すと設定前の状態に戻ります。

◆ IP アドレスセレクトモードでの接続

MU SELECT ボタンを押して UNIT ID SEL メニューが表示された状態から、下シングル矢印ボタンを押します。IP ADDR SEL メニューが表示されます。

IP ADDR SEL		802
IP:	192.168.0.10	
NAME:	FA-9520	
F3:	UNITY SET	
F4:	UNITY CANCEL	

コントロール F1~F4 を回し、接続したい FA-9500/FA-9520 の IP アドレスを設定します。

F3 の UNITY スイッチ (SET) を押すと、選択した IP アドレスの FA-9500/FA-9520 との接続を開始します。接続を開始すると自動で CONNECT STATE メニューに移動します。

選択を途中でやめる場合は、F4 の UNITY スイッチ (CANCEL) を押します。CANCEL を押すと変更前の状態に戻ります。IP アドレスセレクトモードでも、MU ID で登録した名前の IP アドレスと一致した場合名前が表示されます。