

# インストレーション ガイド

---

## HVS-49AES

HVS-490 シリーズデジタルオーディオ入出力  
拡張カード

HVS-490 Series Digital Audio I/O Card

---

1<sup>st</sup> Edition

## 開梱および確認

---


このたびは、HVS-49AES デジタルオーディオ入出力拡張カードをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者  
にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

◆ **構成表**

品名	数量	備考
HVS-49AES	1	HVS-490 用デジタルオーディオ入出力拡張カード
バンドネジ	4	
インストレーションガイド	1	(本書)


# 1. はじめに

HVS-49AES は、入出力各 4 系統 (8 チャンネル)の平衡／不平衡のオーディオ入出力が可能です。入力映像、クリップ映像からの DEMUX、出力映像への MUX が可能です。サンプリングレートコンバータ搭載により、入力オーディオをシステムに同期させることができます。

 <p>注意</p>	<p>この作業は必ず専門の知識・技術を持った方が行ってください。また、作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。</p>
---	--

## 2. HVS-49AES 基板の実装

- (1) HVS-490 の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) 背面パネルの 49AES SLOT のネジ (2 箇所)を外し、ブランクパネルを取り外します。

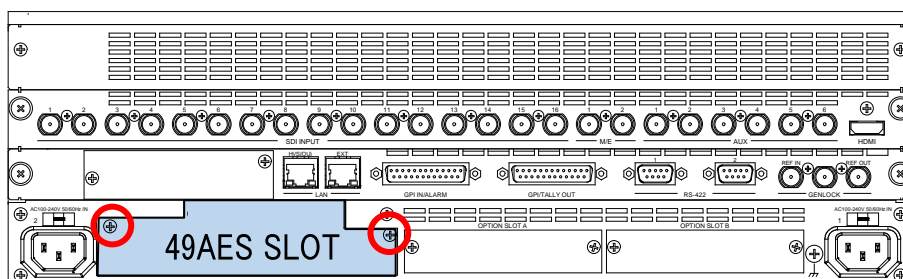


- (3) HVS-49AES 基板の両端をスロット両側のガイドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。

### 注意

基板を無理に挿入しないようにしてください。基板が傾かないように水平に保ち、ガイドレールにきちんと合わせて挿入してください。

- (4) 基板が奥までしっかり挿入されたことを確認します。ネジを 4 箇所取り付け、HVS-49AES 基板を固定します。

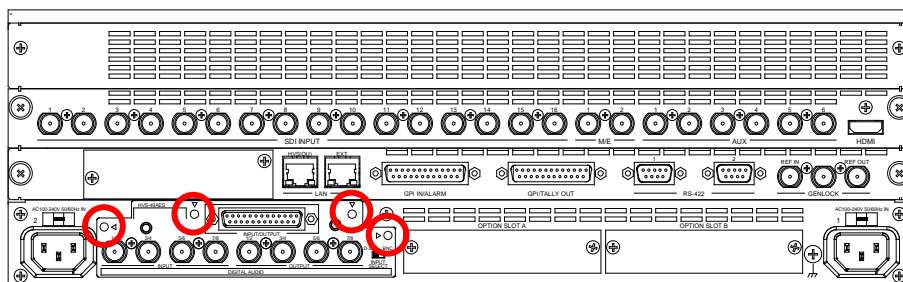

## 3. 動作確認

- (1) 電源コードを接続して、HVS-490 の電源を ON にします。
- (2) オーディオの入出力を確認します。詳しくは、HVS-490 取扱説明書を参照してください。

以上で作業は完了です。

## サービスに関するお問い合わせは

**FOR.A**<sup>®</sup>  
INNOVATIONS IN VIDEO  
and AUDIO TECHNOLOGY

24h 365 days サービスセンター

**03-3446-8575**

## 株式会社 朋栄

本社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
東海営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMDビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KMビル	Tel:082-224-0591 (代)
松山営業所	〒790-0011	愛媛県松山市千舟町 4-6-1 松山フコク生命ビル 4F	Tel:089-993-5105 (代)
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178 (代)
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230 (代)
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)
福岡研究開発センター	〒812-0018	福岡市博多区住吉 3-1-80 オオキ新博多ビル 3F	Tel:092-402-2705 (代)