

インストレーション ガイド

HVS-2000EX

HVS-2000 シリーズ 機能拡張基板

HVS-2000 Function Expansion Card

1st Edition

1. はじめに

1-1. 開梱と確認

このたびは、HVS-2000EX をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。

◆ 構成表

品名	数量	備考
HVS-2000EX	1	HVS-2000 用 機能拡張基板
インストレーションガイド	1	本書

1-2. HVS-2000EX について

HVS-2000EX 基板は、HVS-2000 スイッチャ用の機能拡張基板です。
現在下記の機能が使用可能、順次拡張予定です。

- 高品質なクロマキーを 4 チャンネル追加。標準クロマキーと合わせて、最大 12 チャンネルのクロマキーを使用可能
- カラーコレクタ を 4 チャンネル追加




注意


HVS-2000EX の実装作業は、必ず専門の知識を持った方が行ってください。また作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。

2. HVS-2000EX 基板の実装


- (1) 前面パネル両側にある2つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。

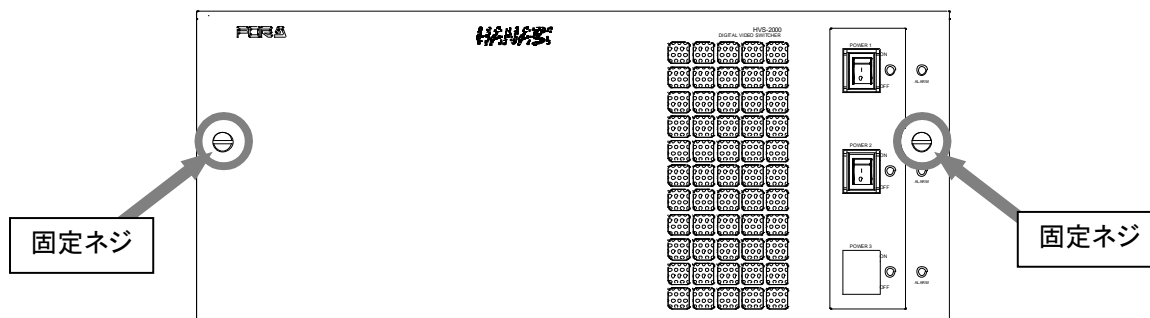

- (2) 一番上の空きスロットに、HVS-2000EX 基板を挿入します。



- (3) 前面パネルを取り付け、パネルの両側にある2つの固定ネジを締めます。

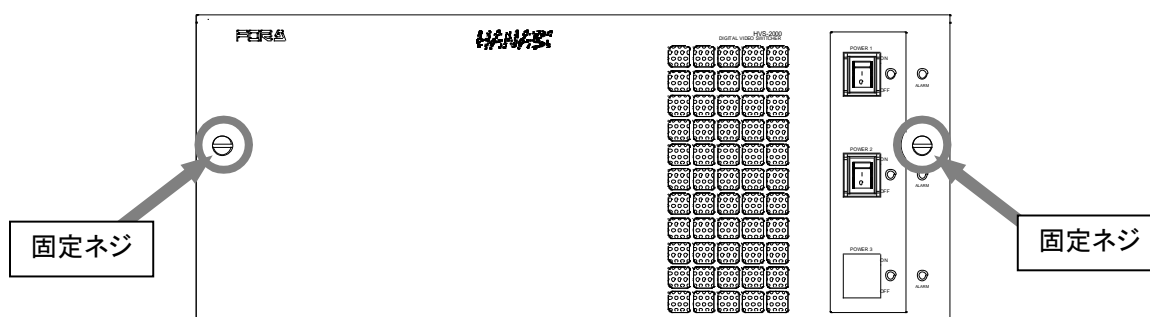

3. メニュー確認

(1) ACケーブルを接続して電源スイッチを ON にします。HVS-2000EX が正しく認識されていることを確認します。

- ① [STATUS > OPTION] メニューを開きます。
- ② HVS-2000EX が **INSTALLED** になっていることを確認します。(下表を参照)



(2) HVS-2000EX が正常動作することを確認します。
アドバンスクロマキーチャンネルが使用できることを確認します。
カラーコレクションチャンネルが追加されていることを確認します。
操作方法について詳しくは「HVS-2000/OU 取扱説明書」を参照してください。

サービスに関するお問い合わせは

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

24h
365 days サービスセンター

03-3446-8575

株式会社 朋栄

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591 (代)
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178 (代)
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230 (代)
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)