

# インストレーション ガイド

---

## HVS-2000MV

HVS-2000 シリーズ MV 拡張基板

HVS-2000 Multi Viewer Expansion Card

---

1<sup>st</sup> Edition

# 1. はじめに

---

## 1-1. 開梱と確認

---

このたびは、HVS-2000MV をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。

◆ 構成表

品名	数量	備考
HVS-2000MV	1	HVS-2000 用 MV 拡張基板
インストラクションガイド	1	本書

## 1-2. HVS-2000MV について

---

HVS-2000MV 基板は、HVS-2000 スイッチャに内蔵するマルチビューア拡張基板です。  
HVS-2000MV 基板 1 枚で 2 チャンネルのマルチビューアを拡張できます。  
標準機能のマルチビューアと合わせて 4 チャンネルのマルチビューアを使用できます。  
また、STILL メモリ 5、6 も追加されます。




注意


HVS-2000MV の実装作業は、必ず専門の知識を持った方が行ってください。また作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。

## 2. HVS-2000MV 基板の実装


- (1) 前面パネル両側にある2つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。

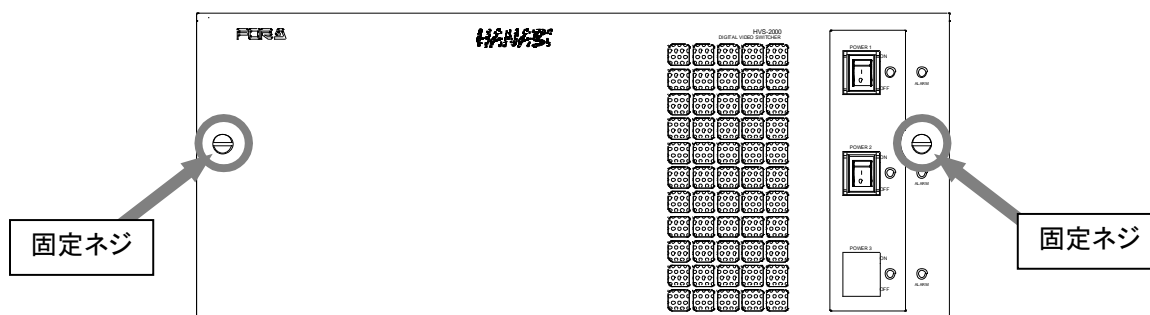

- (2) 上から2番目のスロットに、HVS-2000MV 基板を挿入します。



- (3) 前面パネルを取り付け、パネルの両側にある2つの固定ネジを締めます。

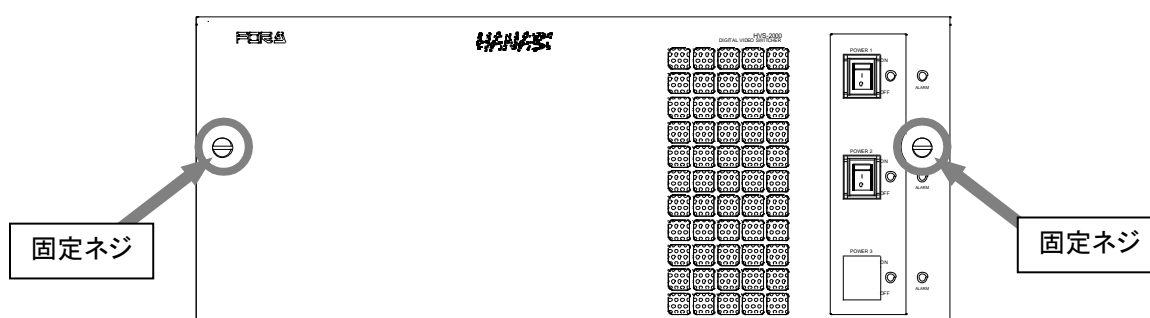

### 3. メニュー確認

(1) ACケーブルを接続して電源スイッチを ON にします。HVS-2000MV が正しく認識されていることを確認します。

- ① [STATUS > OPTION] メニューを開きます。
- ② HVS-2000MV が **INSTALLED** になっていることを確認します。(下表を参照)



(2) HVS-2000MV が正常動作することを確認します。  
AUX 出力に MV3、MV4 をアサインし、マルチビュー映像が正しく出力されることを確認してください。操作方法について詳しくは「HVS-2000/OU 取扱説明書」を参照してください。



## サービスに関するお問い合わせは

**FOR.A**<sup>®</sup>  
INNOVATIONS IN VIDEO  
and AUDIO TECHNOLOGY

24h  
365 days サービスセンター

**03-3446-8575**

## 株式会社 朋栄

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591 (代)
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178 (代)
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230 (代)
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)