

インストレーション ガイド

HVS-49IO

HVS-490 入出力拡張基板

HVS-490 Expand I/O Card

1st Edition

開梱および確認

このたびは、HVS-4910をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

HVS-4910 基板は、HVS-490 に内蔵する入出力拡張基板です。

HD-SDI を 16 入力 8 出力、HDMI 出力を 1 系統、MELite を 2 系統増設できます。


すべての品物が揃っているか、ご確認ください。もし、品物に損傷があった場合、直ちに運送業者にご連絡ください。また、品物に不足がある場合や品物が間違っている場合は、販売代理店にご連絡ください。

◆ 構成表

品名	数量	備考
HVS-4910	1	入出力拡張基板
インストラクションガイド	1	本書

1. HVS-4910基板の実装

- (1) HVS-490 の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) 背面パネルの HVS-4910 SLOT の両端のネジを外し、ブランクパネルを取り外します。

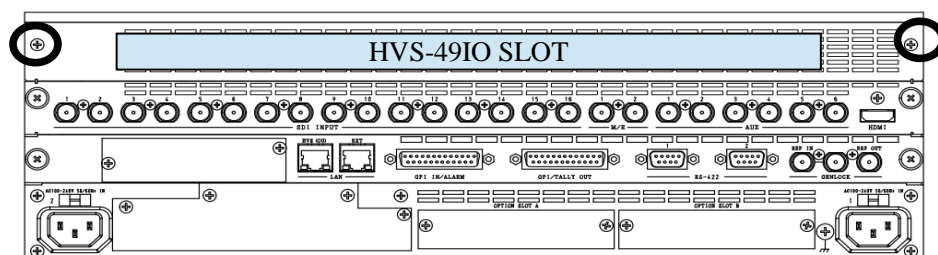

- (3) HVS-4910 基板の両端をスロット両側のガイドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。

注意

基板を無理に挿入しないようにしてください。基板が傾かないように水平に保ち、ガイドレールにきちんと合わせて挿入してください。

- (4) 基板が奥までしっかり挿入されたことを確認し、HVS-4910 の両端についてローレットネジで基板を固定します。

2. メニュー確認

基板が正しくインストールされたことをメニューで確認してください。

- (1) 電源ケーブルを接続して電源スイッチを ON にします。
- (2) コントロールパネルのメニュー画面で STATUS タブ、OPTION ボタンの順にタップし、[STATUS > OPTION] メニューを開きます。
- (3) HVS-49IO の横に INSTALLED と表示されていることを確認します。



サービスに関するお問い合わせは

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

24h 365 days サービスセンター

03-3446-8575

株式会社 朋栄

本社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
東海営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMDビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KMビル	Tel:082-224-0591 (代)
松山営業所	〒790-0011	愛媛県松山市千舟町 4-6-1 松山フコク生命ビル 4F	Tel:089-993-5105 (代)
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178 (代)
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230 (代)
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)
福岡研究開発センター	〒812-0018	福岡市博多区住吉 3-1-80 オオキ新博多ビル 3F	Tel:092-402-2705 (代)