

# MV-42HS

## セットアップガイド

**梱包品**  
MV-42HS (1)、セットアップガイド(本書)  
**その他オプション**  
MV-42AI (本体組込み)、MV-42IF/IFA (本体組込み)、AC アダプター (1)、ラック取付金具


SDI モニターまたは DVI モニターは、1920 x 1080 (59.94 or 50) のインターレース信号もしくは、1280 x 720 (59.94 or 50) のプログレッシブ信号の受けられるものを用意してください。

5年間修理無償  
保証サービス  
詳細は HP で



**FOR-A**  
24 時間 365 日電話受付  
03-3446-8575

## 接続

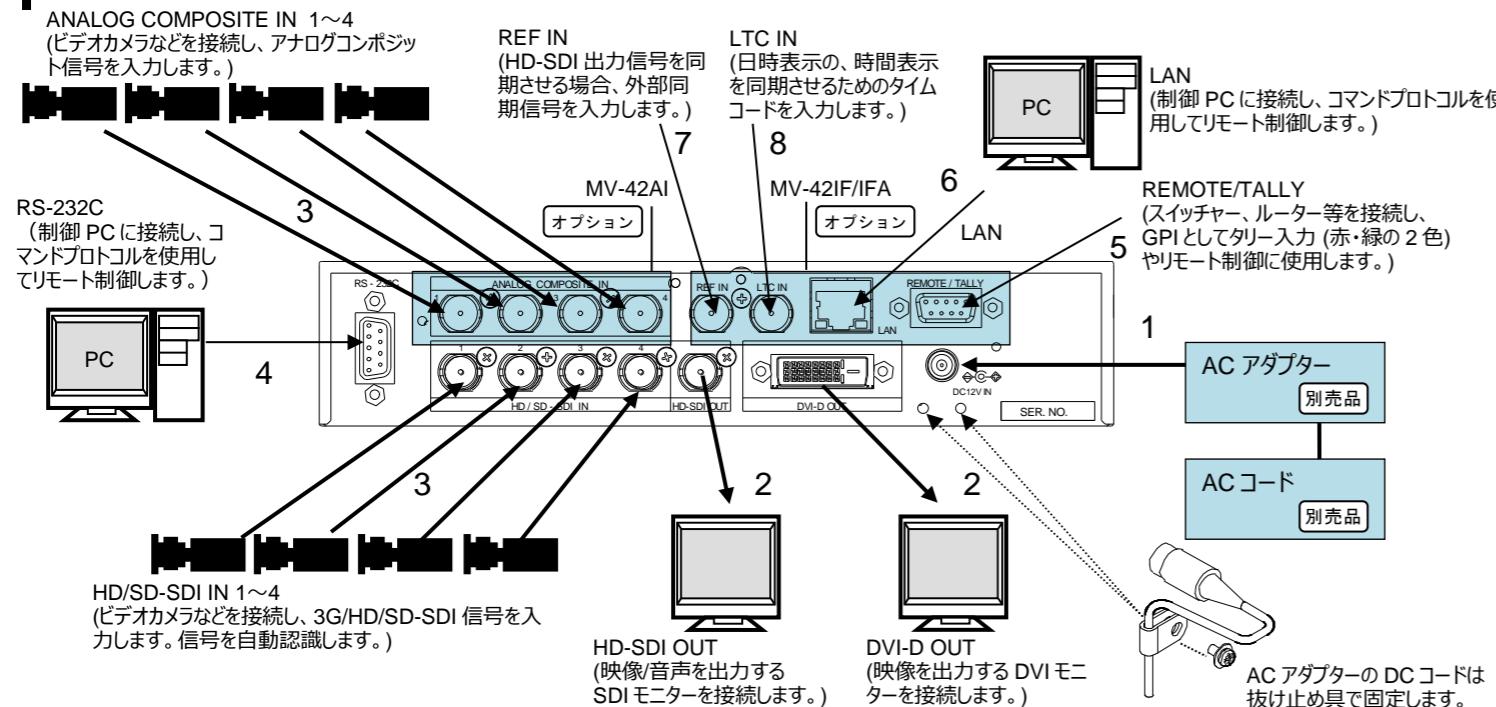

## セットアップ手順


- 1) MV-42HS に AC アダプターで電源を供給してください。(DC コード抜け止め具でコードを固定します。)  
※ 通電すると ON になります。ON/OFF スイッチはありません。
- 2) SDI モニターまたは DVI モニターを接続します。
- 3) ビデオカメラなどの入力信号を HD/SD-SDI IN、ANALOG COMPOSITE IN コネクターに接続してください。  
※ アナログコンポジット信号を使用する場合は、メニュー[SYSTEM 2/2]>[INPUT]で入力ソースの設定を切換えます。
- 4) コマンドプロトコルで制御する PC を RS-232C ストレートケーブルで接続します。
- 5) タリー入力等をするスイッチャー等を接続します。
- 6) リモート制御に使用する PC の LAN コネクターと LAN ケーブルで接続します。  
※ PC と MV-42HS を直結する場合はクロス、ハブを介して接続する場合は、ストレートの LAN ケーブルを使用してください。
- 7) BB 信号または 3 値シンクを入力してください。
- 8) 時刻表示に使用するタイムコードを入力してください。

## モニターに映像が表示されなかったら！

初めてモニターに接続したときや、モニターを変更したときなどで、モニターが現在の出力フォーマットに対応していないために映像が表示されない場合、出力フォーマットを切換えて確認することができます。工場出荷時設定では 1080/59.94i です。1~4 のいずれかのボタンを押しながら電源を ON になると、各ボタンに対応した出力フォーマットで出力され、モニター画面上に出力フォーマットの情報が表示され、以降の起動時は設定した出力フォーマットで出力します。

ボタン	出力解像度	モニター表示
1	1080/59.94i	1080/59.94i OUTPUT
2	1080/50i	1080/50i OUTPUT
3	720/59.94p	720/59.94p OUTPUT
4	720/50p	720/50p OUTPUT

## 前面パネル

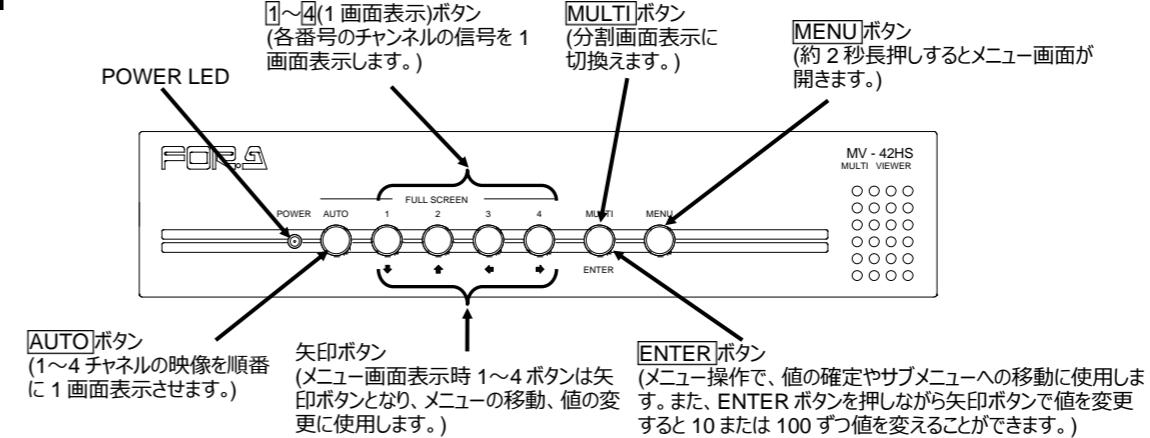

## 1画面を表示する

チャンネルを 1 画面表示するときには、1~4 のいずれかのボタンを押します。  
例えば、チャンネル 3 の映像が見たいときには 3 を押して映像を表示します。  
※ 入力信号のないチャンネルは、黒画面を表示します。

## 1画面を自動で切換える

AUTO ボタンを押すと自動的にチャンネル 1~4 の映像を切換えて順番に 1 画面表示します。入力のないチャンネルは飛び越し、次のチャンネルを表示します。1~4 ボタンまたは MULTI ボタンを押すと自動切換え動作を終了します。

※ 映像の切換え時間の設定はメニュー画面の[AUTO SEQUENCE TIME]により行います。

## 分割画面を表示する

分割画面を表示する場合、MULTI ボタンを押します。

※ 入力信号のないチャンネルは、黒画面を表示します。  
※ 4 分割・2 分割・4K ダウンコンバート表示の設定はメニュー画面の[MULTI CH SCREEN SETUP]の[DISPLAY TYPE]、またはコマンドにより行います。

### 使用上の注意

- ・ 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- ・ 必ずアースをとってください。
- ・ 電源コードのプラグおよびコネクターはしっかりと差し込んでください。
- ・ 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- ・ パネルやカバーを外したままで保管や使用をしないでください。
- ・ 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- ・ 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- ・ 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。

メールアドレスを登録すると、取扱説明書／各種資料がダウンロードできます。

<https://www.for-a.co.jp/>

