

MFR-3100EX

セットアップガイド

梱包品	
MFR-3100EX	(1)
電源コード	(1 セット)
セットアップガイド	(本書)

朋栄 HP へアクセスし、メールアドレスを登録して、MFR-3100EX および MFR-RU のページから取扱説明書／各種資料をダウンロードしてください。
<https://www.for-a.co.jp/>



FOR.A®

24h
365 days サービスセンター 03-3446-8575

はじめに

MFR 基本システムは、次の 3 つのユニットで構成されます。

メインユニット (以下 MU)	MFR-3100EX
リモコン	MFR-40RU/16RU/16RUD/16RUW/32RUW/64RUW/16RUTA/39RUA/18RUA/8RUA
PC (Web ブラウザー)	Web ブラウザーによる MFR システムの設定および操作

MFR システムはイーサネット LAN で接続します。出荷時に適切なネットワーク設定がされているので、すぐに接続してご使用いただけます。システム接続前に下記のを準備してください。

準備いただくもの

PC 1 台	Web ベースドコントロール用。LAN ポート付のもの。 PC の詳細については「MFR Web ベースドコントロール取扱説明書」の「2-1. 動作環境」を参照してください。		
LAN ケーブル (カテゴリ7 以上)	リダンダント CPU あり	MU と PC をネットワークスイッチで接続	3 本
		MU とリモコンをネットワークスイッチで接続	3 本
	リダンダント CPU なし	MU と PC を直結	1 本
		MU とリモコンを直結	クロスケーブル 1 本

1. LAN 接続

(1) PC の IP アドレスとネットマスクを下記のように設定してください。


IP アドレス	192.168.0.XXX	XXX は 1~254 までの下記以外の数字。 12~13 (MU 出荷時設定で使用)
ネットマスク	255.255.255.0	

(2) MU 背面の MFR-LAN ポートとリモコン背面の MFR-LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

※ リダンダント CPU 使用時は、必ず MFR-LAN(MFR-3100EX 用)と MFR-LAN(MFR-31CPU 用)をそれぞれ LAN 接続してください。

(3) MU 背面の PC-LAN ポートと PC の LAN ポートを準備した LAN ケーブルで接続します。

PC-LAN と MFR-LAN は別々のネットワークスイッチに接続してください。

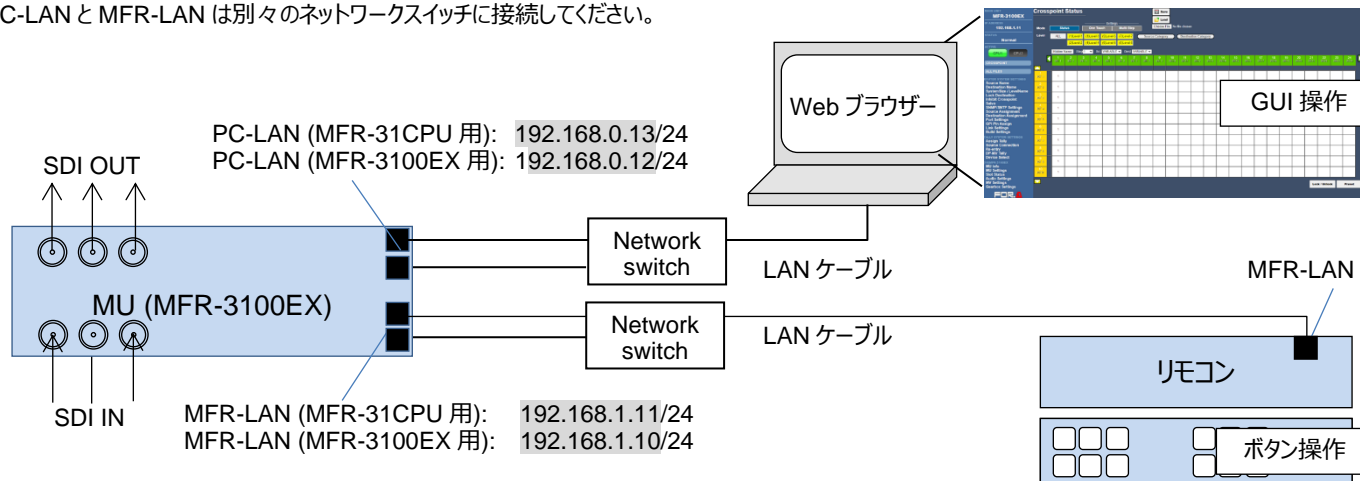

詳細については「MFR-3100EX Web ベースドコントロール取扱説明書」「2-3. PC のネットワーク設定」を参照してください。

2. 電源 ON

- (1) MU の電源ケーブルを接続し、電源を入力してください。
- (2) リモコンは付属の AC アダプターを使用して電源を入力し、電源ケーブルを抜け止め具で固定してください。
- (3) すべての機器の電源を ON にします。

3. Web ベースドコントロール画面を開く

- (1) PC 上で Web ブラウザーを起動し、次のようにアドレスを入力して接続してください。
http://192.168.0.12 (MU の PC-LAN の IP アドレス)
※MFR-31CPU 実装時は **http://192.168.0.13** に接続してください。
- (2) 下記を入力してログインしてください。
ユーザー名: **user**
パスワード: **password**
- (3) Web ベースドコントロールのホーム画面が表示されます。
- (4) Status/Settings と記載されている画面左側のボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

4. MU、リモコンの設定画面を表示する

- (1) Web ベースドコントロール画面左上に接続されている MFR システムのユニットが表示されます。
ユニット ID:
ツリーには、[100]MFR-39RUA、[101]MFR-18RUA...のように機器が表示されます。[]内はユニット ID です。
ユニット ID は IP アドレスの第 4 オクテットでもあります。
この例では MFR-39RUA の IP アドレスは「192.168.1.100」です。
- (2) ユニット名または ROUTER SYSTEM SETTINGS、TALLY SYSTEM SETTINGS をクリックすることによって詳細メニューの表示／非表示が切り替わります。
また、詳細メニューの項目をクリックすると、右側に設定画面が表示されます。

▶ 詳細については「MFR-3100EX Web ベースドコントロール取扱説明書」
「MFR-RU Series 取扱説明書」を参照してください。



使用上の注意

- 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクターはしっかりと差し込んでください。
- 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- パネルやカバーを外したままで保管や使用しないでください。
- 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。