

# MFR-8000 用マトリクス基板

インストールガイド

1st Edition

## 梱包品

MFR-8000 用マトリクス基板  
インストールガイド(本書)

**FOR.A**<sup>®</sup>  
INNOVATIONS IN VIDEO  
and AUDIO TECHNOLOGY


24h  
365 days サービスセンター  
**03-3446-8575**

## 1. はじめに


本書は、MFR-8000 に実装されているマトリクス基板のインストールガイドです。

## 2. インストール方法


- (1) MFR-8000 の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) MFR-8000 のフロントにあるネジ 2 個を外すと、フロントパネルが開きます。

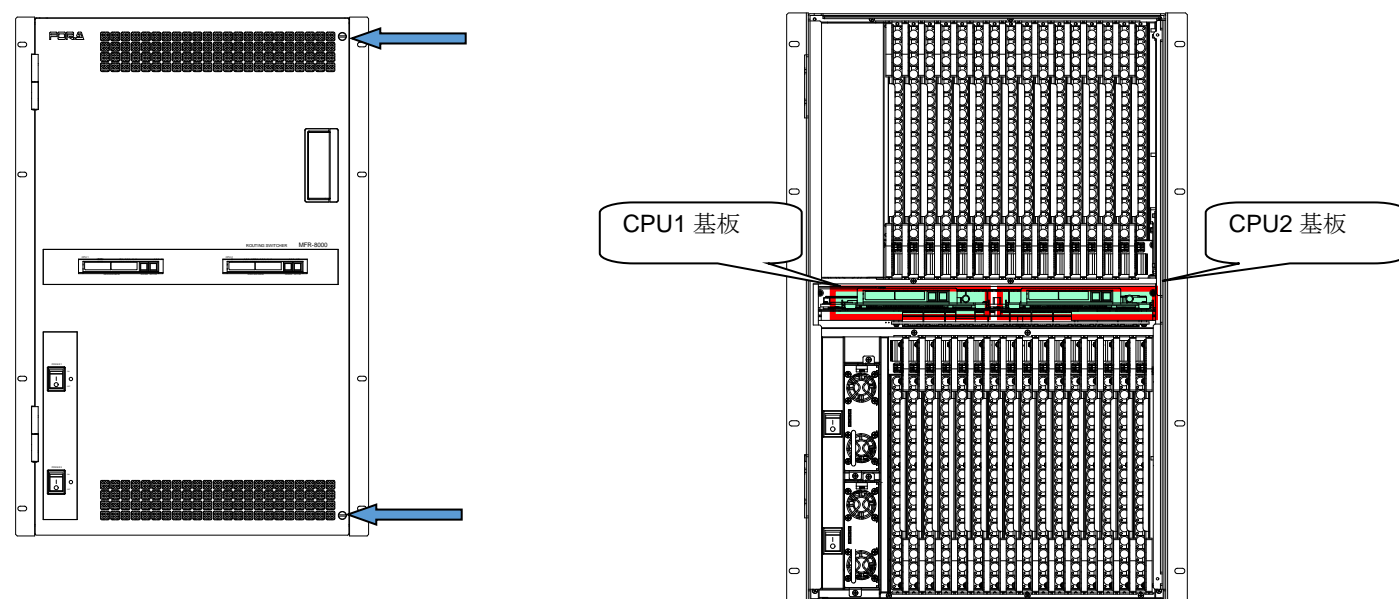


下図のようにマトリクス基板のシールド板に CPU 基板が実装されているため、先に CPU 基板を引き抜く必要があります。

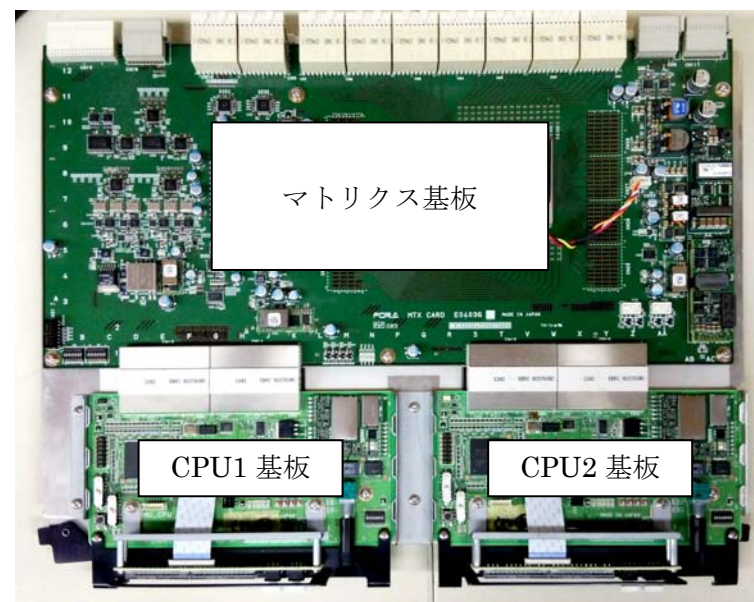

- (3) CPU1 基板を引き抜きます。CPU 基板の左右にある黒い取っ手を持ち、CPU 基板を引き抜きます。
- (4) CPU2 基板が実装されている場合は、CPU2 基板も引き抜きます。

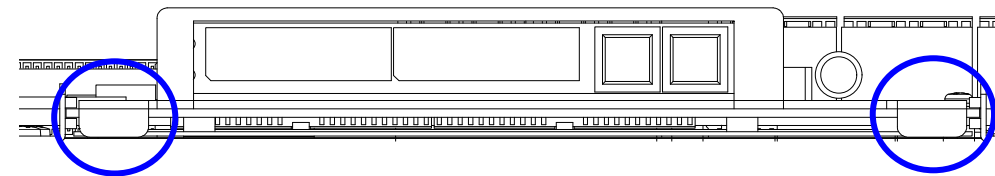

- (5) マトリクス基板の左右のレバーを開き、マトリクス基板を引き抜きます。

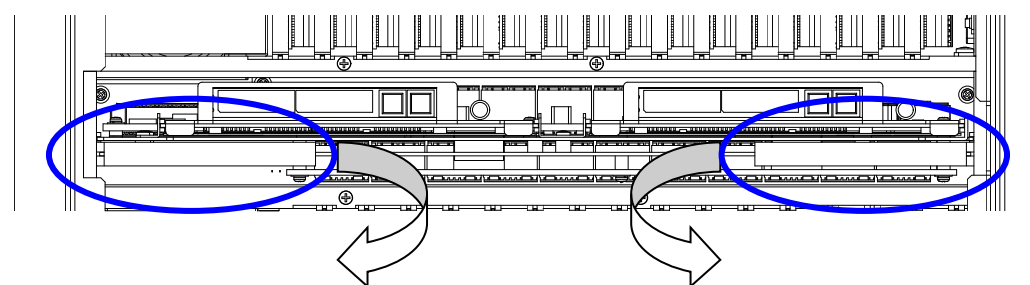

- (6) 左右のレールに合わせて新しいマトリクス基板を挿入します。レバーを開いた状態で挿入し、奥まで差し込みます。最後にレバーを閉じ、基板を奥までしっかり差し込んでください。
- (7) CPU1 基板を挿入します。左右のレールに合わせて挿入し、奥までしっかり差し込んでください。
- (8) CPU2 基板がある場合は、CPU1 基板と同様に挿入します。
- (9) フロントパネルを取り付けます。
- (10) フロントパネルを閉じ、ネジを締めます。
- (11) 電源コードを接続します。

以上で作業は完了です。

## 3. 動作確認

MFR-8000 の電源を投入し、各信号が正常に出力されることを確認してください。追加設定等は必要ありません。

### 使用上の注意

- 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクタはしっかりと差し込んでください。
- 内部設定を行う場合は必ず電源を切ってから操作してください。
- パネルやカバーを外したまま保管や使用をしないでください。
- 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。