

MV-16SIP

セットアップガイド

梱包品：MV-16SIP (1)、セットアップガイド(1)、CD-ROM(取扱説明書)、ACアダプター(1式)、HDMIケーブル抜け止め具(1式)、
オプション：MV-16SIPIO (1)、ラック取付金具 (1式)


HDMI モニターは 1920 x 1080 (60)のインターレースまたはプログレッシブ、1280 x 720 (60)のプログレッシブを受けられるものを用意してください。

FOR.A®

24h
365 days サービスセンター 03-3446-8575

1. 接続

ONVIF 対応
ネットワークカメラ
(最大 64 台登録、
16 台接続可能)

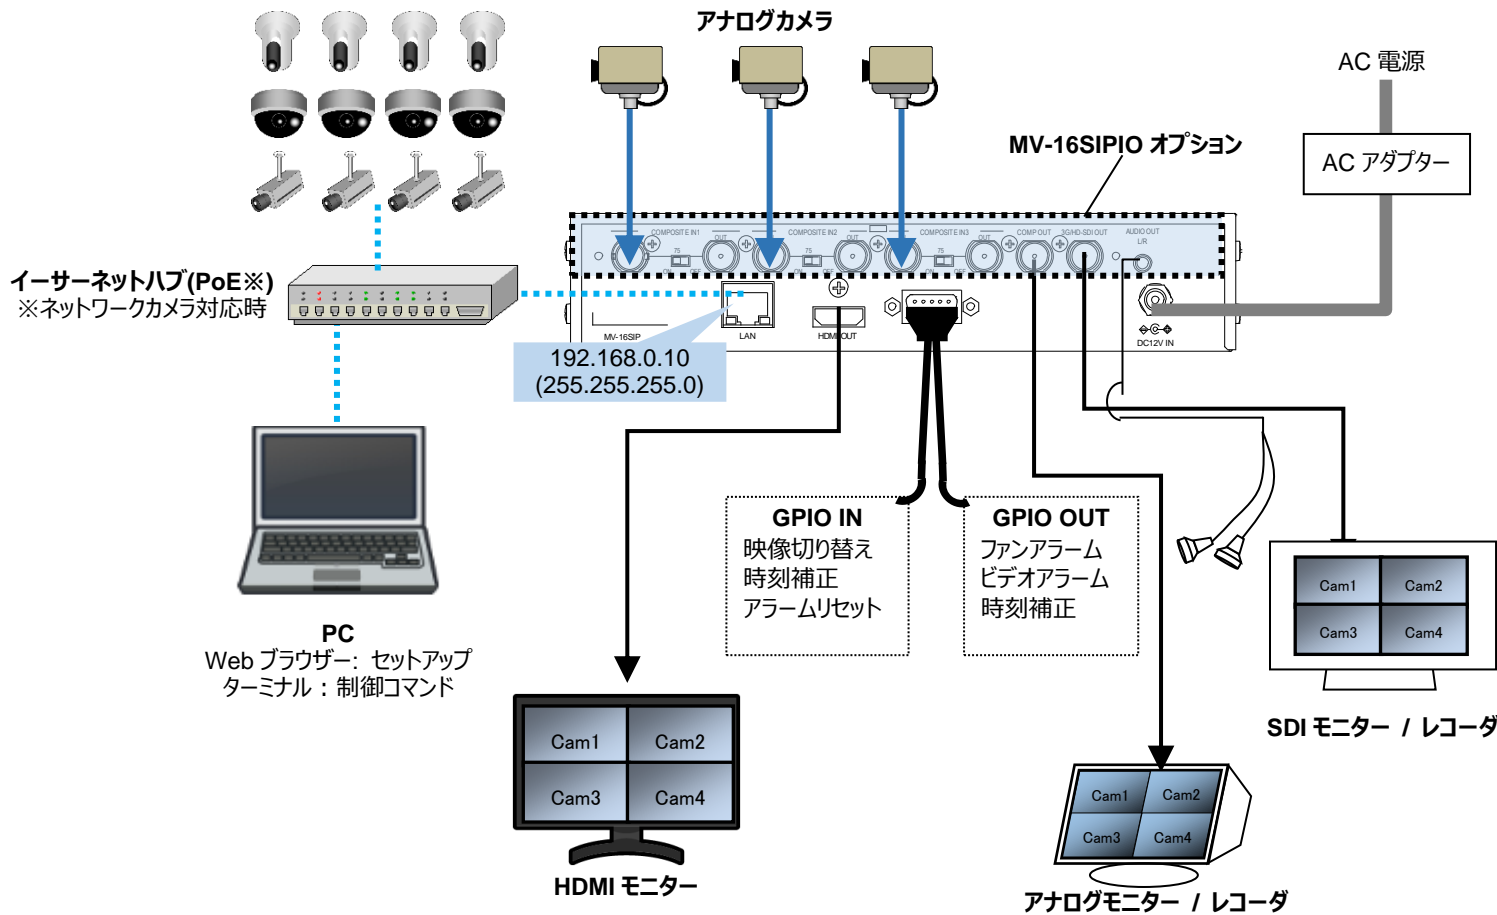


- (1) ONVIF 対応ネットワークカメラを接続します。(ONVIF 未対応でも可)
- (2) アナログカメラを接続します。(MV-16SIPIO オプション実装時)
- (3) HDMI モニターを接続します。
- (4) アナログモニターおよび SDI モニターを接続します。(MV-16SIPIO オプション実装時)
- (5) MV-16SIP に AC アダプターで電源を供給します。
- (6) Web ブラウザー接続用の PC をネットワークに接続します。PC のネットワーク設定は以下のように設定します。

PC の IP アドレス	192.168.0.yyy (yyy は本体に設定した番号、およびゲートウェイの番号を除く 1~254 の任意の値です。)
サブネットマスク	255.255.255.0 に設定します。

2. セットアップ

アカウントの登録とログイン

- (1) PC の Web ブラウザーを起動し、ブラウザーのアドレス欄に MV-16SIP の IP アドレス(工場出荷時は 192.168.0.10)を入力します。
- (2) ユーザー名、パスワードを設定します。(半角英数字および記号 16 文字まで)
- (3) 登録をクリックします。アカウント登録され、ログイン画面が表示されます。
- (4) ユーザー名、パスワードを入力し、ログインをクリックします。ステータスメニューが表示されます。

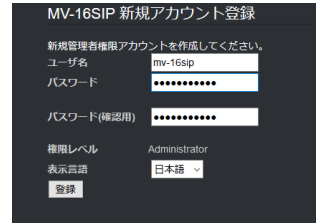

ネットワーク設定

- (1) Web GUI メニューのメニューバーから[システム > ネットワーク設定] メニューを開きます。
- (2) 各種ネットワーク設定を変更し、設定をクリックします。変更後は一度ログアウトし、再度ログインしてください。

カメラの登録

- (1) Web GUI のメニューバーで、[カメラ]、次に[登録 (自動検索)] を選択します。
- (2) 画面が表示されたら、検索をクリックします。カメラが自動検出されます。検出が完了するまでしばらくお待ちください。
※カメラの電源投入直後などで検索できない場合は、しばらく待ってから再度実行してください。
- (3) 検出完了後、登録可能なカメラのリストが表示されます。カメラにログインするための [ユーザー名]、[パスワード] を入力します。
- (4) ID01 を選択し、登録ボタンをクリックするとカメラが登録されます。また、カメラ映像がフル画面で表示されます。
※ ONVIF 未対応ネットワークカメラは[登録 (手動)]から登録可能です。


出力映像フォーマットの選択

- 工場出荷時設定は、HDMI: 1080/60p、SDI: 1080/59.94i です。
- (1) Web GUI メニューのメニューバーから[システム > システム設定] メニューを開きます。
 - (2) 出カタブを開き、出カフォーマットを設定し、設定をクリックします。設定したフォーマットでモニターに表示されます。

3. カメラ映像の切り替え

工場出荷時設定は、自動登録カメラの 1 (Cam01) の映像が表示されます。

MV-16SIP の前面パネルにある PRESET [1]~[6] ボタンを押すと、モニターにカメラ映像が、下図のようなレイアウトで表示されます。PRESET [1]~[5] はフル画面 (シングルウィンドウ) 専用、PRESET [6] はマルチ画面専用のプリセットです。例えば、PRESET [6] を押すと本体が再起動し、4 分割のマルチ画面映像が表示されます。
※ プリセットレイアウトをフル画面からマルチ画面、またはマルチ画面からフル画面に切り替えると、本体が再起動します。

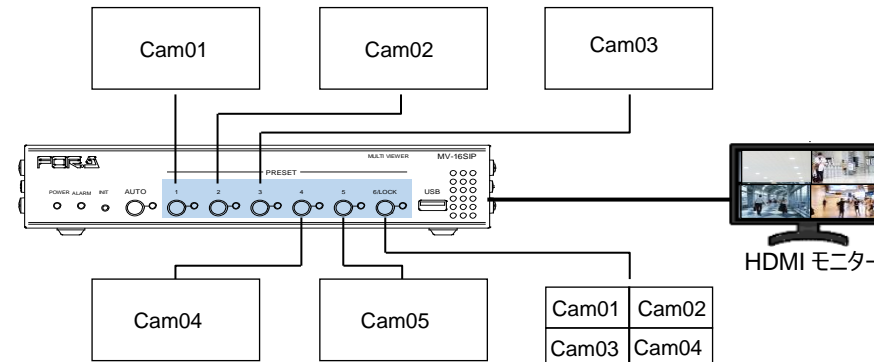

メールアドレスを登録すると、取扱説明書/各種資料がダウンロードできます。

<https://www.for-a.co.jp/>

