

# 取扱説明書

---

## MBP-100MP Series

マルチフォーマットプレーヤ

Multi Format Player

S

---

MBP-100MP64G

MBP-100MP128G

---

2<sup>nd</sup> Edition

# 改訂履歴

---

Edit.	Rev.	年月日	改訂内容	改訂箇所
1	-	2010/07/05	初版	
1	1	2011/06/02	MCS-10CV 追加 仕様変更（消費電力値他）	開梱と確認 5-1 章
1	2	2011/09/01	オーディオコネクタ追加  「使用上の注意」追加 仕様変更 「モニタ、キーボード、マウスの接続」追加	開梱と確認 2-2, 5-2 1-3 3-1, 5-1 4-1
2		2012/02/03	MCS-MBPPON 追加 1080/50i, 625/50, 720/59.94P, 720/50P 対応-	開梱と確認 3-1, 5-1

---





※ **MediaConcierge** は株式会社朋栄の登録商標です。  
※ **XDCAM** はソニー株式会社の商標です。  
※ **AVC-Intra** および **DVCPRO** はパナソニック株式会社の商標です。  
※ **AVCHD** はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。  
※ **GF** は株式会社東芝の商標です。  
※ **Quicktime** は **Apple Inc.** の登録商標です。  
※ **HDV** はソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。

※ その他記載されている製品名および規格名は各社の登録商標または商標です。




## 使用上の注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。




### [電源電圧・電源コード]

 禁止	指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
 プラグを抜け	電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つく恐れがあります。コードが傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。
 注意	電源コードに重いものをのせたり落としたりしてコードを傷つけないでください。コードが傷ついたまま使用すると火災や感電の原因になります。
 注意	電源コードの被ふくが溶けたり、コードに傷がついたりしていないか、定期的にチェックしてください。





### [設置]

 必ず行う	感電を避けるためアースをとってください。
 禁止	アースは絶対にガス管に接続しないでください。爆発や火災の原因になることがあります。
 注意	電源コードのプラグおよびコネクタは奥までしっかりと差し込んでください。


### [内部の設定変更が必要なとき]

 必ず行う	電源を切ってから、設定変更の操作を行ってください。電源を入れた状態で設定が必要な場合は、サービス技術者が行ってください。
 触らない	過熱部分には触らないでください。やけどをする恐れがあります。
 注意	パネルやカバーを取り外したままで保管や使用をしないでください。内部設定終了後は必ずパネルやカバーを元に戻してご使用ください。


## [使用環境・使用方法]

 禁止	高温多湿の場所、塵埃の多い場所や振動のある場所に設置しないでください。使用条件以外の環境でのご使用は、動作の異常、火災や感電の原因になることがあります。
 禁止	内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ると火災や感電の原因になることがあります。万一、異物が入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
 禁止	筐体の中には高圧部分があり、感電の恐れがあります。通常はカバーを外したり分解したりしないでください。
 禁止	通風孔を塞がないでください。この機器を正常に動作させるために、適量の空冷が必要です。機器の前面と背面は、他の物から 5cm 以上離してください。


## [運搬・移動]

 注意	運搬時などに外部から強い衝撃を与えないように注意してください。機器が故障することがあります。機器を他の場所へ移動するときは、専用の梱包材をご使用ください。
---	---


## [異常時の処置]

 必ず行う	電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、内部に異常が発生している恐れがあります。すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。
---	--

## [ラック取付金具、アース端子、ゴム足の取り付け]

 必ず行う	ラック取付金具、アース端子、ゴム足を取り付ける場合は、必ず付属の専用部品および付属のネジを使用し、それ以外のものは使用しないでください。内部の電気回路や部品に接触し、故障の原因になります。また、ゴム足付きの製品の場合は、ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。
---	--

## [消耗部品]

 注意	消耗部品が使用されている機器では、定期的に消耗部品を交換してください。消耗部品・交換期間の詳しい内容については、取扱説明書の最後にある仕様でご確認ください。なお、消耗部品は使用環境で寿命が大きく変わりますので、早めの交換をお願いいたします。消耗部品の交換については、販売代理店へお問い合わせください。
---	--

## 開梱および確認

このたびは、MBP-100MP シリーズ マルチフォーマットプレーヤをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

### ◆ 構成表

品 名	数 量	備 考
MBP-100MP64G MBP-100MP128G	1	
電源ケーブル	1 セット	
ラック取付金具	1 セット	EIA 標準ラック取付用
ゴム足	1 セット	
取扱説明書	2	MBP-100MP 取扱説明書（本書） MCS-MBPPON 取扱説明書

### 注意

MBP-100MP シリーズの電源切断後再び電源を入れるときは、必ず **10 秒** 以上 待ってから電源を入れてください。


### ◆ ソフトウェアオプション

品 名	数 量	備 考
MCS-10CV	1 式	インストール済み、取扱説明書

## 確認

もし、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足があった場合や、品物が間違っている場合は、販売代理店までご連絡ください。

MBP-100MP シリーズは、下図のように型番シールを機器背面に貼付してモデルタイプを区別しています。ご注文のモデルタイプと相違ないかどうかご確認ください。



型番シール

# 目次

---

1. 概要および特長 .....	1
1-1. 概要.....	1
1-2. 特長.....	1
1-3. 使用上の注意事項.....	1
2. 各部の名称と機能 .....	2
2-1. 前面パネル.....	2
2-2. 背面パネル.....	3
2-3. シリアルインターフェース .....	4
2-3-1. REMOTE.....	4
2-3-2. RS-232C .....	4
2-4. パラレルインターフェース.....	5
3. 周辺機器との接続 .....	7
3-1. ゲンロック位相調整.....	8
4. ネットワーク設定の変更方法 .....	10
4-1. モニタ、キーボード、マウスの接続.....	10
4-2. 書き込み制限の解除.....	10
4-3. コンピュータ名の変更.....	12
4-4. IP アドレスの変更 .....	14
4-5. 書き込み禁止の設定.....	15
5. 仕様および外観図 .....	16
5-1. 仕様.....	16
5-2. 外観図.....	17
付録 .....	18
1. BIOS の再設定 .....	18
2. 設定手順.....	19

# 1. 概要および特長

---

## 1-1. 概要

---

MBP-100MP は、各種フォーマットのファイルを HD/SD-SDI で出力可能な SSD (Solid State Drive) を搭載した 1RU サイズのマルチフォーマットプレーヤです。

各フォーマットの追加はプラグインで行われ、追加したフォーマットが使用可能になります。フォーマットは XDCAM、P2、GF などの MXF ファイルや、HDV、AVCHD などの映像ファイルに対応しています。V 素材送出や CM バンク収録、番組バンク収録など、様々な用途に対して高い汎用性と信頼性をご提供します。

## 1-2. 特長

---

- デッキや NLE で作成した完パケ素材を送出することが可能
- ネットワークに対応しているため、ネットワーク上から素材の登録が可能
- 本体内に蓄積した各種ファイルをベースバンド信号として出力可能
- 対応ファイルフォーマットはプラグイン形式で提供するため、後から追加が可能
- 音声はエンベデッド形式にて最大 8 チャンネル出力に対応
- 記録メディアに SSD を採用し、振動に強く、安定した映像再生が可能
- タッチパネルを接続することにより、MBP 画面上で事前に素材の確認が可能
- Play、Stop、Pause、FF、REW、CueUp、1 フレーム送り/戻しといった送出が可能 (フォーマットによって制限があります)
- ビデオ/オーディオプロセスアンプ (ビデオレベル、クロマレベル、ブラックレベル、クロマフェーズ、オーディオレベル) が可能
- 様々なフォーマットの VAF への収録 (CM バンク収録など) が 1 台で可能 (オプション)

## 1-3. 使用上の注意事項


---

本製品を使用する際には以下の点に注意してください。

- 本製品は書き込み保護 (EWF) を有効にした状態でご使用ください。  
書き込み保護 (EWF) を無効にした状態で電源の ON/OFF を行った場合、ファイルが破損する可能性があります。
- MCS-10CV (ソフトウェアオプション) がインストールされている場合は、Windows のシャットダウンで終了してください。  
シャットダウン後にフロントパネルの電源スイッチを OFF にしてください。  
Windows のシャットダウンをせずにフロントパネルの電源スイッチを OFF にした場合、MCS-10CV で増設した HDD 内のファイルが破損する可能性があります。  
※ 次に起動する際は、フロントパネルの電源スイッチ OFF 後 10 秒以上待ってから ON にしてください。
- 本製品は C ドライブの書き込み保護をしています。  
C ドライブへのフォルダ作成、データ作成等のデータ書き込みは行わないでください。  
C ドライブへの書き込みを行った場合、稀に Windows がハングアップする可能性があります。
- 本製品は Windows XP Embedded を使用しており、本製品用に OS をカスタマイズしています。指定されたアプリケーション以外はインストールしないでください。

## 2. 各部の名称と機能

### 2-1. 前面パネル

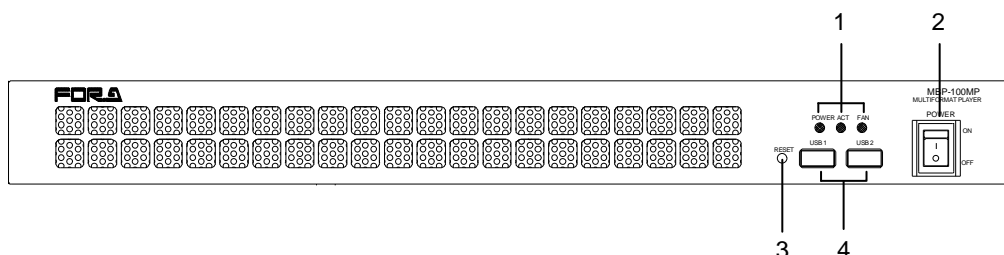


番号	名称	説明		
1	ステータスランプ	POWER	緑点灯	電源が正常に動作しています。
			消灯	電源が入力されていません。
		ACT	未使用です。	
		FAN	消灯	冷却ファンはすべて正常に動作しています。
			赤点灯	冷却ファンのひとつにあるいはそれ以上に異常があります。電源を切り、必要な場合はファンを交換してください。
2	POWERスイッチ	電源スイッチです。「 」側に倒すと電源が入ります。 電源を入れると、POWERランプが緑に点灯します。電源投入後 POWERランプが点灯するまで約 5 秒かかります。電源切断後再び電源を入れるときは、必ず 10 秒以上待ってから電源を入れてください。		
3	USB1 USB2	USB ポートです。(USB2.0 対応)		
4	RESET	POWER スイッチを ON にした後、5 秒たっても MBP-100MP の POWERランプが緑点灯しない場合に、RESET スイッチを押してください。MBP-100MP が起動します。(通常は使用しません。)		

#### 注意

FAN ランプが赤点灯しているときは、冷却ファンに異常があります。機器の電源を落とし、販売代理店へご連絡ください。




## 2-2. 背面パネル

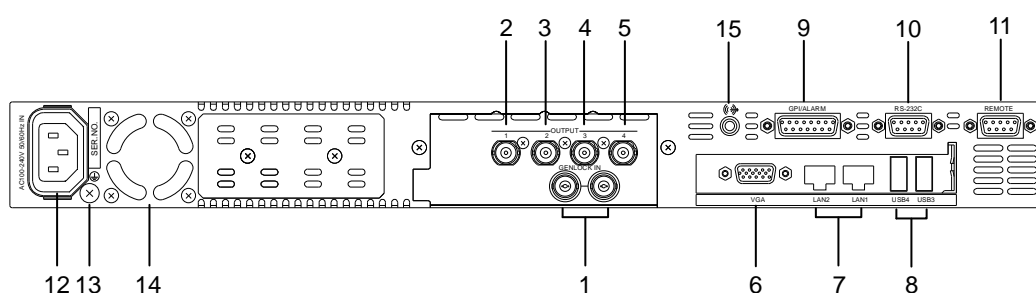

番号	名称	説明
1	GENLOCK	ゲンロック信号の入力コネクタです。基準となる同期信号（ブラックバースト信号または3値シンク信号）を入力します。ループスルーを行わない場合は、75Ωで終端してください。
2	OUTPUT 1	HD/SD SDI ビデオ信号の出力コネクタ (BNC) です。 OUTPUT 1/2/3/4 から全て同じ映像が出力されます。
3	OUTPUT 2	
4	OUTPUT 3	
5	OUTPUT 4	
6	VGA	VGA モニタの出力コネクタ（Mini D-sub15pin）です。
7	LAN1 LAN2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応のイーサネットポートです。制御 PC との接続に使用します。RJ-45 コネクタ（1000BASE-T 推奨）
8	USB3 USB4	USB ポートです。(USB2.0 対応)
9	GPI / ALARM	電源／ファンアラーム出力および GPI 入出力に使用します。 D-sub 15 ピン（メス）コネクタ
10	RS-232C	制御用のシリアルポートです。 D-sub 9 ピン（オス）コネクタ
11	REMOTE	制御用のシリアル（RS-422）ポートです。 D-sub 9 ピン（メス）コネクタ
12	AC IN	AC 電源を入力してください。（AC100V-240V 50/60Hz）
13	アース端子	安全に使用して頂くために、アースを接地して使用してください。
14	冷却ファン	基板冷却用ファンの吹き出し口です。通風孔を塞がないように設置してください。
15	オーディオ出力	映像プレビュー時のオーディオモニタリング用コネクタです。 インテル High definition Audio 準拠、2ch (Realtek ALC262)

## 2-3. シリアルインターフェース

### 2-3-1. REMOTE

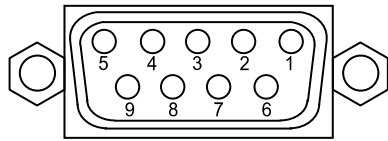


D-sub 9ピン、メス、  
インチネジタイプ

#### ◆ コネクタ端子配列表

ピン番号	信号名	入出力	信号内容
1	FG	—	フレームグラウンド
2	TX-	出力	送信データ (—)
3	RX+	入力	受信データ (+)
4	SG	—	信号グラウンド
5	NC	—	未使用
6	SG	—	信号グラウンド
7	TX+	出力	送信データ (+)
8	RX-	入力	受信データ (—)
9	FG	—	フレームグラウンド

### 2-3-2. RS-232C

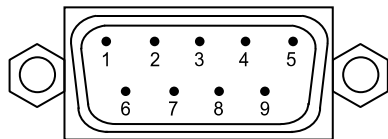


D-sub 9ピン、オス、  
インチネジタイプ

#### ◆ コネクタ端子配列表

ピン番号	信号名	入出力	信号内容
1	DCD	入力	キャリア検出
2	RXD	入力	受信データ
3	TXD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	信号グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	被呼表示

## 2-4. パラレルインターフェース

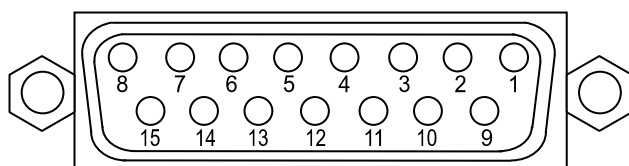

D-sub 15ピン、メス、  
インチネジタイプ

### ◆ コネクタ端子配列表

ピン番号	信号名	入出力	信号内容
1	GND	—	グラウンド
2	POW ALARM	出力	電源アラーム(*1)
3	FAN ALARM	出力	ファンアラーム(*1)
4	NC	—	未使用
5	GPI IN3	入力	GPI 入力(*2)
6	GPI IN2	入力	GPI 入力(*2)
7	GPI IN1	入力	GPI 入力(*2)
8	+5VOUT	出力	+5V 出力
9	COMMON	—	電源・ファンアラームコモン(*1)
10	NC	—	未使用
11	NC	—	未使用
12	GPI OUT3	出力	GPI 出力(*3)
13	GPI OUT2	出力	GPI 出力(*3)
14	GPI OUT1	出力	GPI 出力(*3)
15	GND	—	グラウンド
—	—	—	—

※ +5V 出力の定格電流は Max 200mA です。

(\*1) 下記「アラーム出力回路」参照

(\*2) 次ページ「GPI 入力回路」参照

(\*3) 次ページ「GPI 出力回路」参照

### ◆ アラーム出力回路


アラーム出力はリレー接点方式です。次のように動作します。

正常時：	コモンピンとオープン
異常時および電源 OFF 時：	コモンピンとクローズ

ピン 9 は電源アラーム・ファンアラーム共通のコモンピンです。

リレー出力の各端子の最大定格は、DC30V、0.5A です。


## アラーム出力

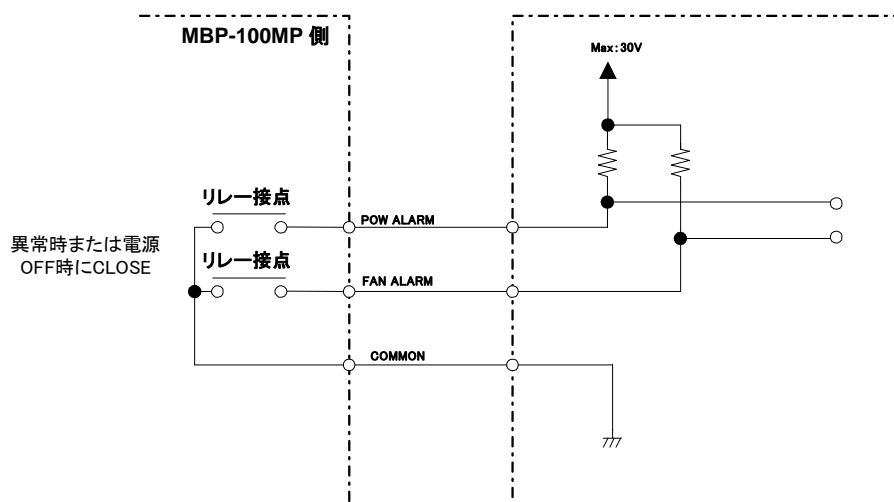

### ◆ GPI入力回路

GPI 入力は次のように動作します。

グラウンドピンとショート：	機能 ON
グラウンドピンとオープン：	機能 OFF

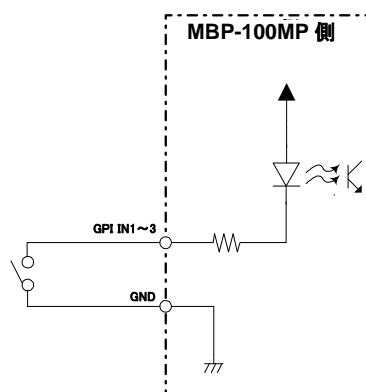


### ◆ GPI出力回路

GPI 出力はオープンコレクタ出力です。

外部電源を使用する場合は、12V 以下でご使用ください。

また、GPI OUT の各ピンとも、20mA 以下でご使用ください。

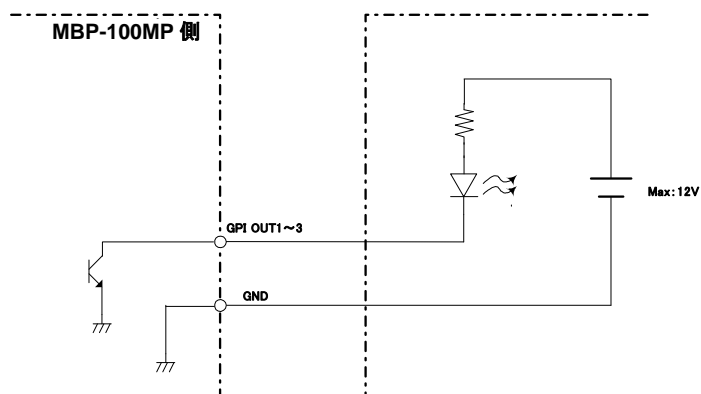


### 3. 周辺機器との接続

下図のシステム例を参照して、システムの機器を接続してください。

**注意** REMOTE コネクタは VTR 制御、被制御のどちらか一方のみです。

内蔵 SSD に保存した MXF ファイルを HD/SD-SDI 信号に変換して出力します。VTR コントローラを使って外部から制御します。別途、VGA 接続したモニタを使用することで制御ソフトウェアにより GUI 操作ができます。

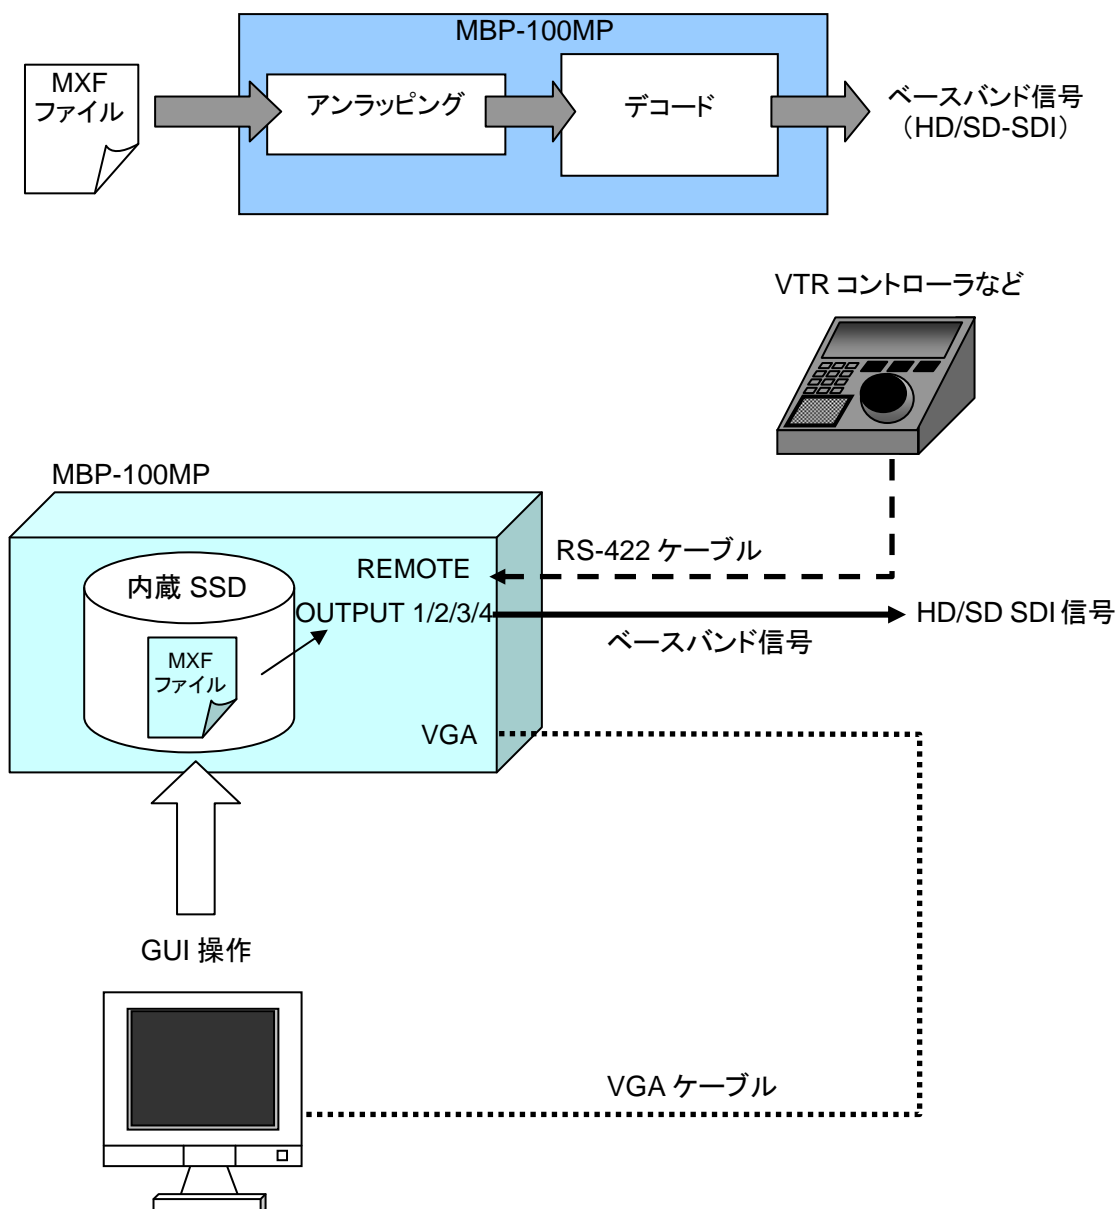


## 3-1. ゲンロック位相調整

ゲンロックの位相調整は MC Server Tool を使って行います。


### 注意

MC Server Tool を使用するには、VGA モニタ、マウス、キーボードを接続してください。MC Server Tool を起動する際は、必ず全てのアプリケーションを終了させてから行ってください。

1. デスクトップにある [MCServer] のアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

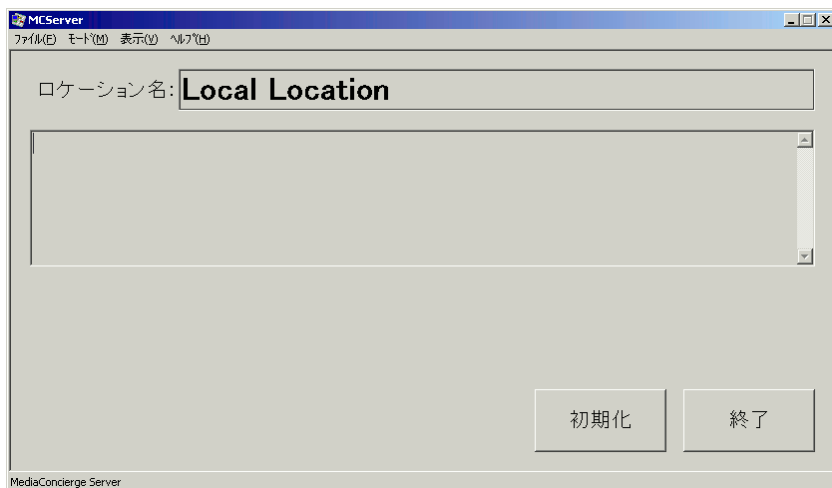


2. モードメニューから [位相調整] を選択します。

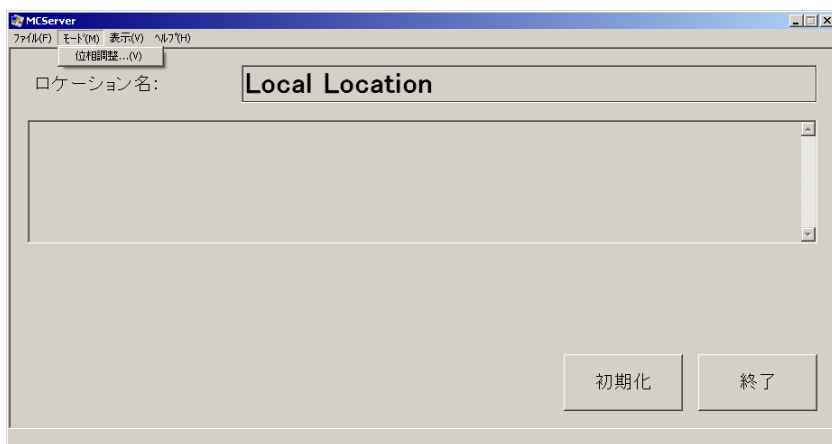

3. 調整する **TV Format** と **Genlock Format** を選択します。

TV Format	TV Format を選択してください。
Genlock Format	ブラックバースト → <b>B.B.</b> を選んでください。 3 値シンク → <b>TRI</b> を選んでください。

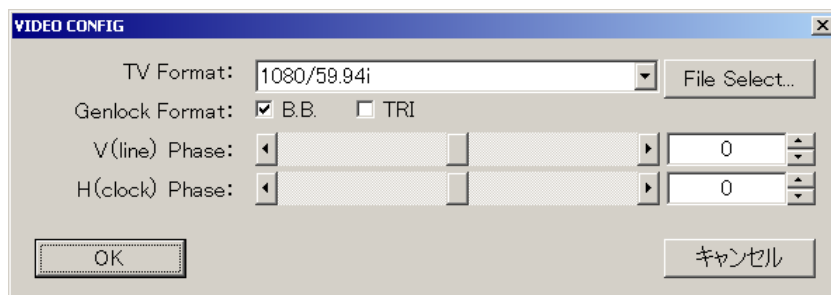

#### 4. ゲンロックの調整

スライダを移動し、または数値を入力して、Genlock 信号の位相を調整してください。

##### ◆ H Phase

スライダの移動または数値入力により、水平位相を調整します。

テレビジョン方式	調整範囲	ステップ	初期値
1080/59.94i	-1100～+1099 (-14.83μs～+14.81μs)	1 (13.48ns)	0
1080/50i	-1320～+1319 (-17.78μs～+17.77μs)	1 (13.47ns)	0
720/59.94p	-825～+824 (-11.12μs～+11.11μs)	1 (13.48ns)	0
720/50p	-990～+989 (-13.34μs～+13.32μs)	1 (13.47ns)	0
525/60	-858～+857 (-31.78μs～+31.74μs)	1 (37.04ns)	0
625/50	-864～+863 (-32.00μs～+31.97μs)	1 (37.04ns)	0

##### ◆ V Phase

スライダの移動または数値入力により、垂直位相を調整します。

テレビジョン方式	調整範囲	ステップ	初期値
1080/59.94i	-562 ライン～+562 ライン (-16.67 ms～+16.67ms)	1 ライン (29.66μs)	0
1080/50i	-562 ライン～+562 ライン (-20.00 ms～+20.00ms)	1 ライン (35.56μs)	0
720/59.94p	-375 ライン～+374 ライン (-8.34 ms～+8.32ms)	1 ライン (22.24μs)	0
720/50p	-375 ライン～+374 ライン (-10.00 ms～+9.97ms)	1 ライン (26.67μs)	0
525/60	-262 ライン～+262 ライン (-16.65 ms～+16.65ms)	1 ライン (63.56μs)	0
625/50	-312 ライン～+312 ライン (-20.00 ms～+20.00ms)	1 ライン (64.00μs)	0

5. 「OK」をクリックすると変更した値に変更されます。


## 4. ネットワーク設定の変更方法

MBP-100MPにはWindowsオペレーションシステム（Microsoft Windows XP Embedded）がインストールされています。MBP-100MPをネットワークに接続してご使用になる場合、お客様の環境に合わせて、ネットワークの設定を変更しなければならない場合がございます。そのようなときのために、この章では、「コンピュータ名の変更」、「IPアドレスの変更」の手順を説明します。

MBP-100MPはWindowsオペレーションシステム環境保護のため、Cドライブを書き込み禁止にしています。「コンピュータ名の変更」、「IPアドレスの変更」を行う場合は、Cドライブの書き込み禁止を解除する必要があります。

### 4-1. モニタ、キーボード、マウスの接続

MBP-100MPの設定を変更するために、下図のようにVGAモニター、マウス、キーボードを接続します。（VGAモニター、マウス、キーボードは別売りです。）

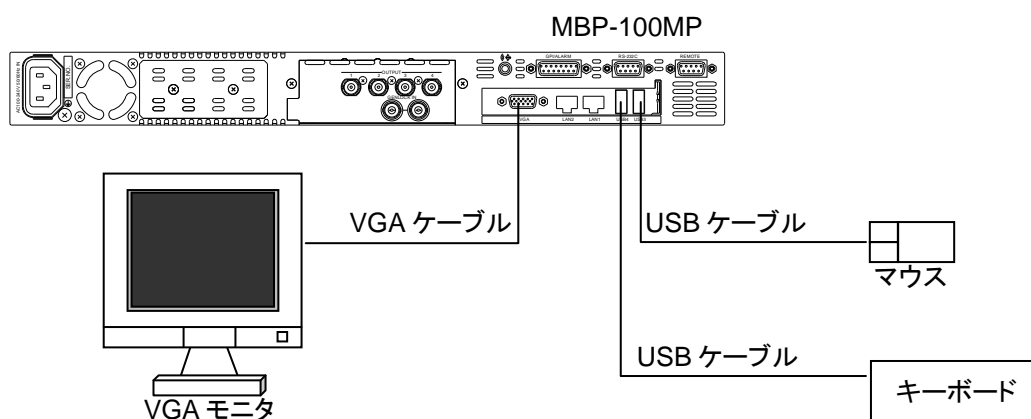

### 4-2. 書き込み制限の解除

1. 電源起動後、Windows が起動しスタートアップに登録してあるソフトウェアが自動で起動します。全てのソフトウェアを終了してください。
2. Dドライブのフォルダ **D:\¥forawork** 内のバッチファイル **ewf\_disable.bat** をダブルクリックしてファイルを実行してください。
3. コマンドプロンプトが立ち上がり、次のように表示されます。キーボードで何れかのキーを一回押してください。

```
*****
The write-protection (EWF) for the boot drive(C:) is set to enable.
The any driver cannot install when write-protection is enabled.
*****
Press any key to continue . . .
```



4. 次のような表示があらわれます。Boot Command が **DISABLE** になっていることを確認し、何れかのキーを一回押してください。Windows が自動で再起動します。

```
** Enabling overlay

Protected Volume Configuration
Type                      RAM
State                     DISABLED
Boot Command              DISABLE
Param1                    0
Param2                    0
Persistent Data           " "
Volume ID                 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Device Name               "¥Device¥HarddiskVolume1" [C: ]
Max Levels                1
Clump Size                512
Current Level             N/A

Memory used for data 0 bytes
Memory used for mapping 0 bytes

*****
The write-protection for the boot drive was set to disable.
It is reflected in the next boot. Please restart the Windows.
*****
Press any key to continue . . .
```

5. 再起動後、スタートアップに登録してあるソフトウェアが自動で起動します。全てのソフトウェアを終了してください。


以上で、各種設定、インストールのための準備は完了です。

**注意**


書き込み制限を解除した場合は、必ずシャットダウン操作を行って終了してください。シャットダウン操作を行わないとデータが破損する恐れがあります。

### 4-3. コンピュータ名の変更


1. マイコンピュータを右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。
2. 下図のようなダイアログが表示されますので、変更(C)をクリックします。

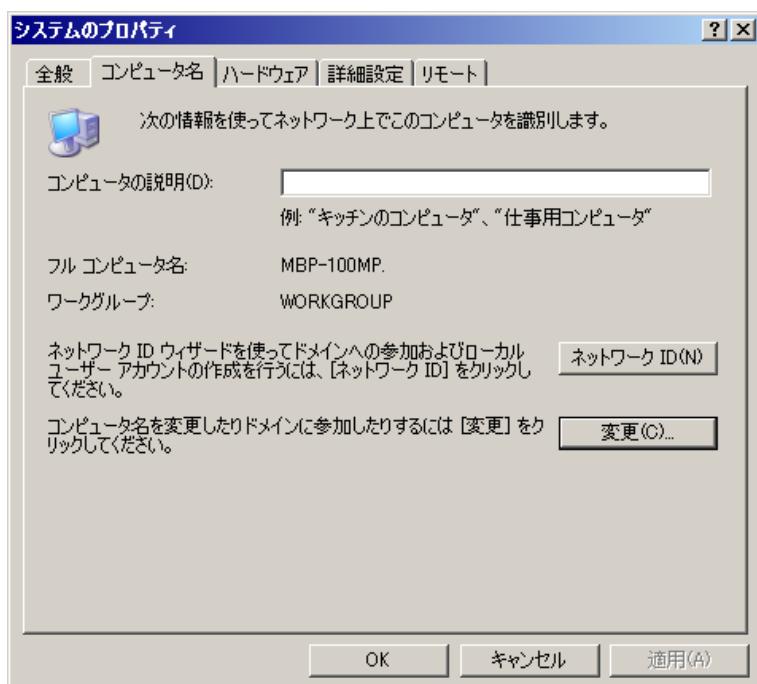


3. コンピュータ名(C)に変更したいコンピュータ名を入力し、OK をクリックします。

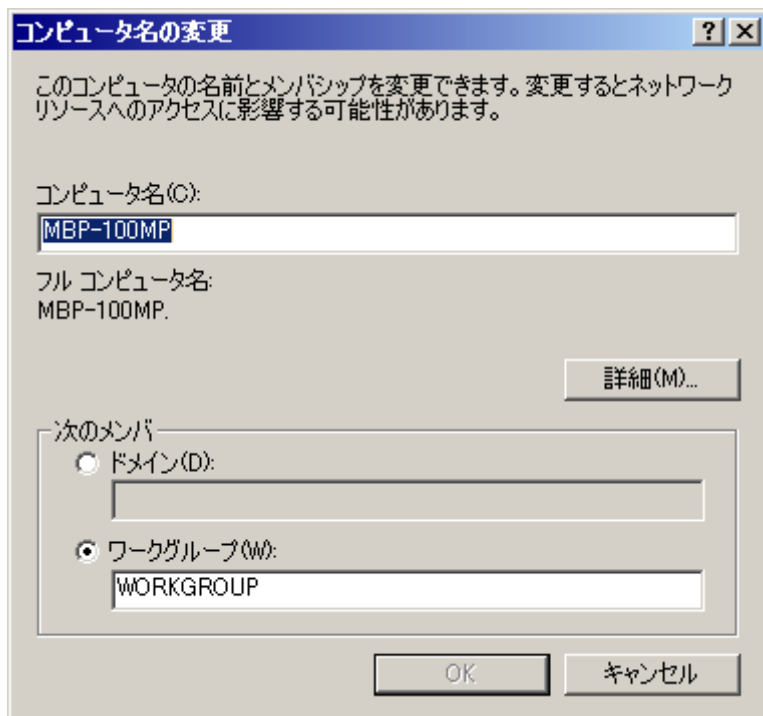

4. 変更確認のダイアログが表示されますので、**OK** をクリックします。

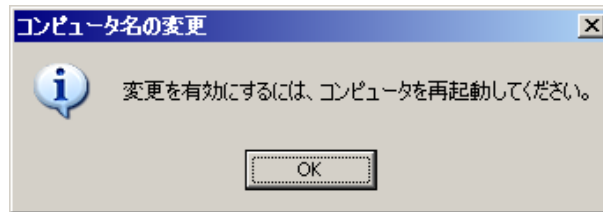


5. 3.のダイアログに戻ります。**OK** をクリックしてください。
6. 下図のようなダイアログが表示されます。他に設定の変更を続ける場合はいいえ(N)を、完了している場合ははい(Y)をクリックしてください。はい(Y)をクリックすると、PCが自動的に再起動します。

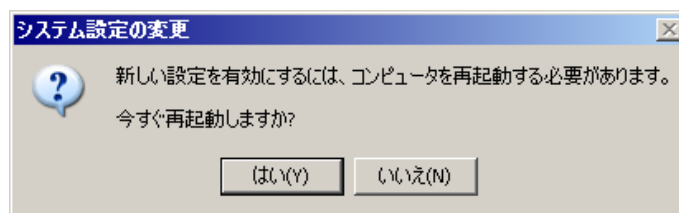


## 4-4. IP アドレスの変更


1. マイネットワークを右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。
2. LAN1 を右クリックし、プロパティ(R)をクリックします。

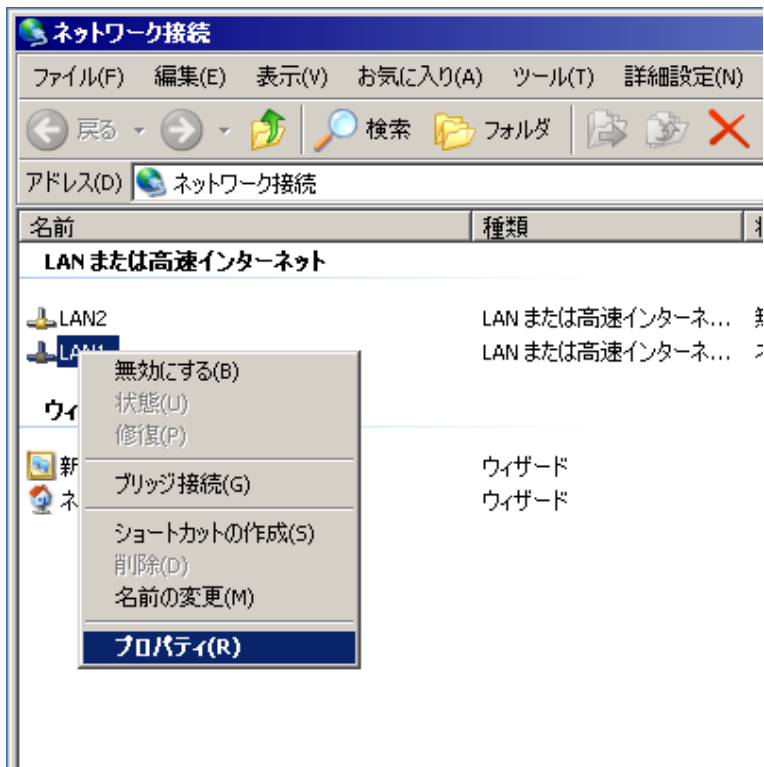

3. 下図のようなダイアログが表示されますので、**Internet Protocol(TCP/IP)** をダブルクリックします。

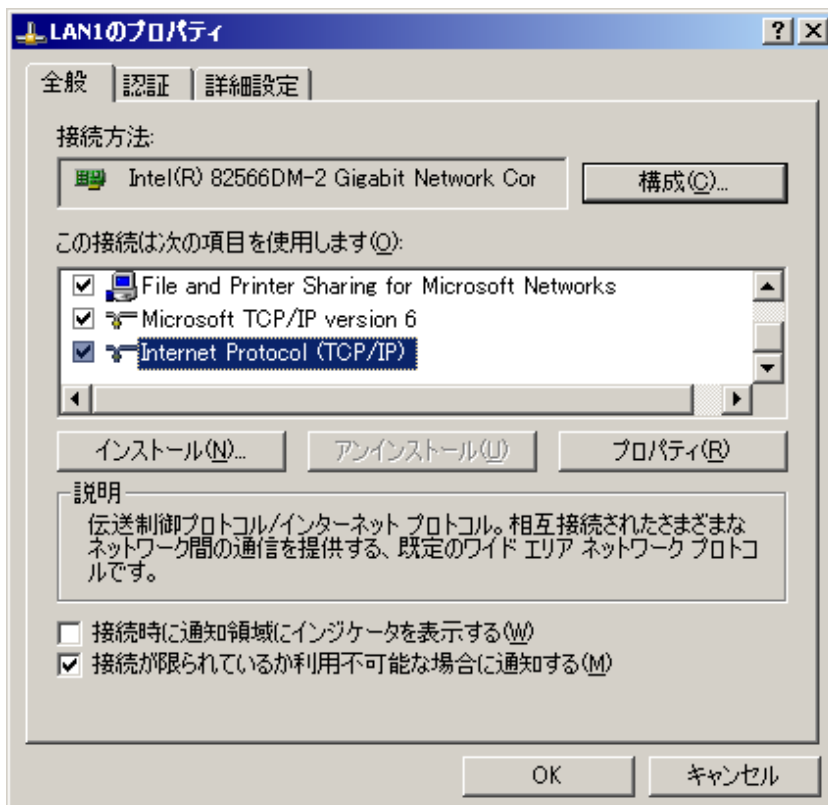

4. ご使用の環境に合わせて、IP アドレス、サブネットマスク等を入力し、**OK** をクリックします。

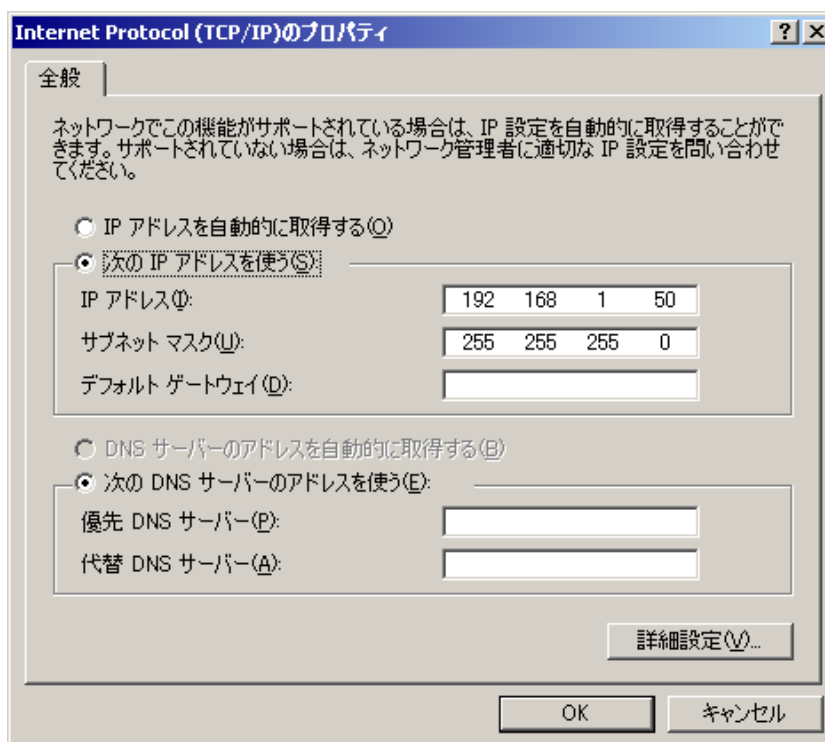

5. 3.のダイアログに戻ります。**OK** をクリックしてください。

同様の方法で各種デバイスドライバもインストールすることができます。

## 4-5. 書き込み禁止の設定

設定変更やインストールが全て終わった後は、下記のように、必ず書き込み禁止の設定を行ってください。

1. Dドライブのフォルダ **D:\forawork** 内のバッチファイル **ewf\_enable.bat** をダブルクリックしてファイルを実行してください。
2. コマンドプロンプトが立ち上がります。キーボードの何れかのキーを押してください。
3. Boot Command が **ENABLE** になっていることを確認してください。何れかのキーを一回押してください。Windows が自動で再起動します。（「4-2. 書き込み制限の解除」参照）

再起動後は C ドライブの書き込みが禁止になります。


## 5. 仕様および外観図

### 5-1. 仕様

ビデオフォーマット	HD-SDI 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p SD-SDI 525/60, 625/50
ビデオ出力	HD: 1.485/1.001 Gbps または SD: 270 Mbps 75Ω BNC x 4
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429 V(p-p) / PAL 0.45V(p-p) または 3 値シンク: ±0.3V(p-p) 75Ω BNC x 1 ループスルー (未使用時は 75Ω で終端してください)
オーディオ	エンベデッド: 最大 8ch (ステレオ 4 系統) (グループ 1、2) 48kHz、16, 20, 24 ビット
オーディオ機能	ゲインコントロール: ±20.0 dB
タイムコード	エンベデッド: アンシラリタイムコード
プロセスアンプ	ビデオレベル: 0.0～200.0% クロマレベル: 0.0～200.0% ブラックレベル: -20.0～100.0% クロマフェーズ: -179.8～180.0°
データ記録領域 (SSD)	MBP-100MP64G 記録可能領域: 64 GB MBP-100MP128G 記録可能領域: 128 GB
インターフェース	
VGA	ミニ D-sub (DE-15) 15 pin (メス) x 1
USB	USB2.0 シリズ A コネクタ x 4 (前面: 2、背面: 2)
LAN1/2	100BASE-TX/1000BASE-T (1000BASE-T 推奨) RJ-45 x 2
REMOTE	D-sub 9-pin (メス) x 1
RS232C	D-sub 9-pin (オス) x 1
GPI/ALARM	D-sub 15-pin (メス) x 1 ALARM: 電源、ファンアラーム (接点出力) GPI: 3 入力/3 出力 (接点入力、オープンコレクタ出力)
オーディオ出力	3.5 mm ステレオミニジャック x 1
使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10% 50/60 Hz
消費電力	AC 100 V～120 V 時: 140VA (140W) AC 220 V～240 V 時: 154VA (135W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 500 (D) mm EIA 1RU
質 量	9 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン: 交換時期 3 年 電源: 交換時期 5 年 バッテリー: 交換時期 5 年

## 5-2. 外觀圖

(寸法單位 mm)

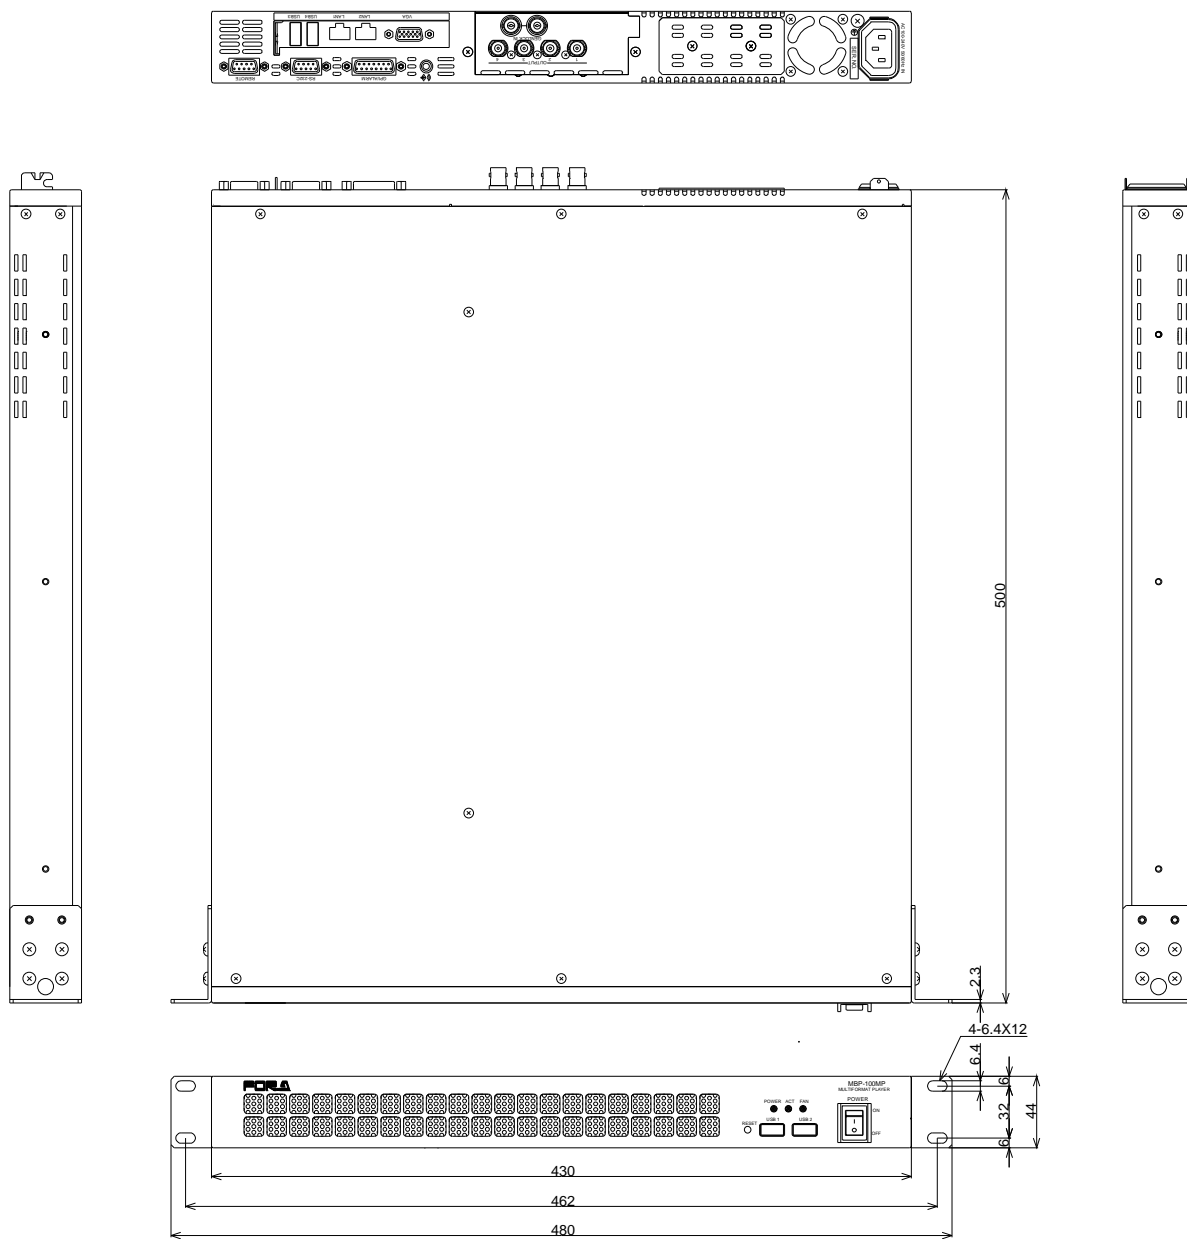


## 付録


バッテリー切れなどにより、BIOS の再設定が必要になった場合には以下の説明に従って再設定を行ってください。

### 1. BIOS の再設定

1. PC モニタ、キーボード、マウスを接続し、電源を ON にします。
2. PC が立ち上がると下図の画面が表示されますので、[F1] キーを押してください。

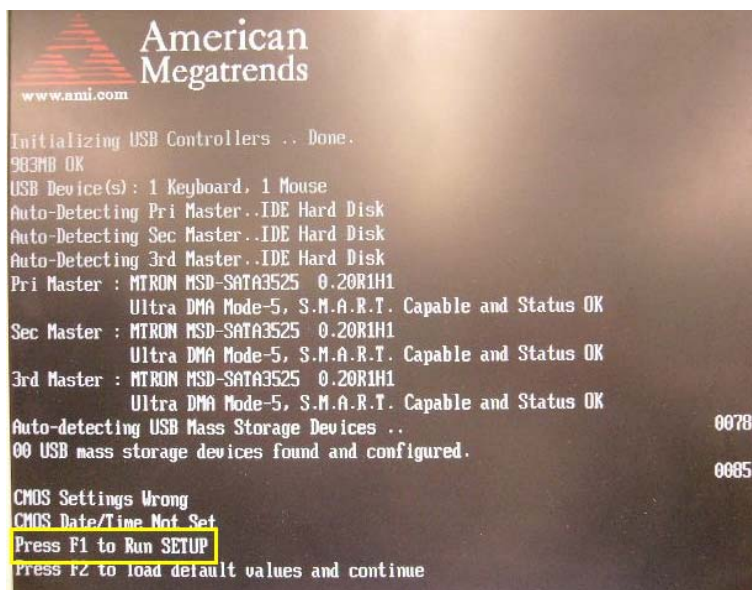

3. [BIOS SETUP UTILITY] が表示されます

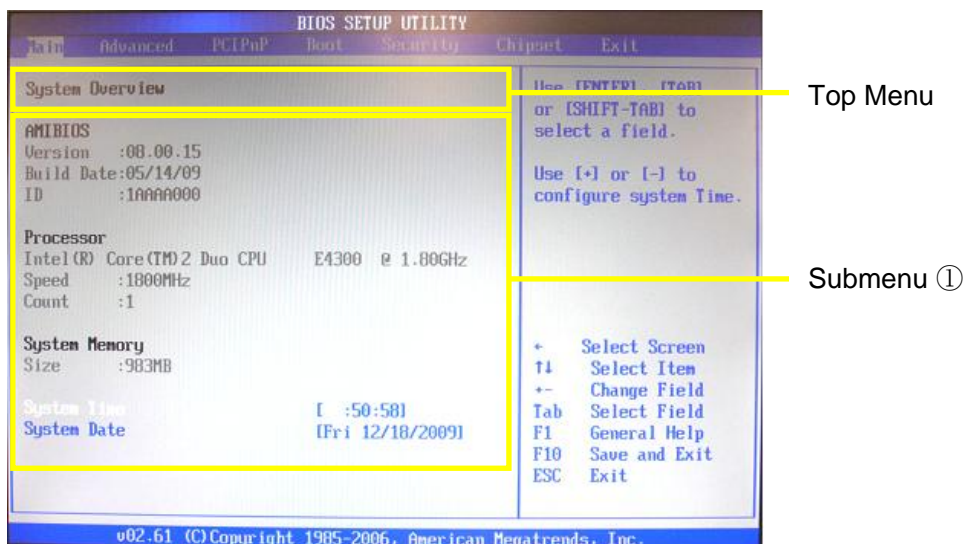



画面上で下表の通りになるように設定してください。  
 詳しい設定の手順は次章を参照してください。

項番	Top Menu	Top Menu ①	Submenu ②	設定
(1)	Main	System Time	-	現在の時刻
		System Date	-	現在の日付
(2)	Advanced	Floppy Configuration	Floppy A	Disabled
			Floppy B	Disabled
(3)	Boot	Boot Settings Configuration	Wait For 'F1' If Error	Disabled
		Boot Device Priority	1 <sup>st</sup> Boot Device	Hard Disk
(4)	Chipset	South Bridge Chipset Configuration	Restore on AC Power Loss	Power On

## 2. 設定手順


(1) Top Menu [Main] にて、時刻/日付の設定を行います。

① キーボードの←→キーでトップメニューから [Main] を選択します。

### ◆ Main メニュー画面

② 時刻の設定を行います。

キーボードの↑↓キーで [System Time] を選択します。

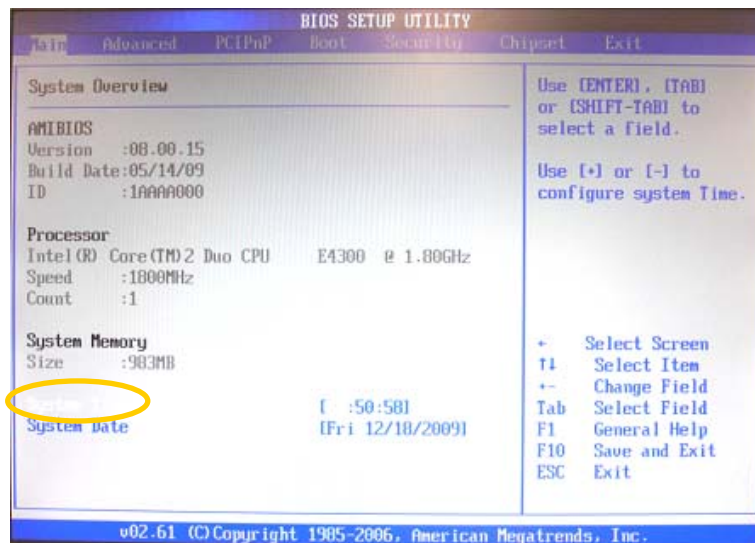

数字キーで現在時刻を入力してください。[Enter] キーで確定され、時/分/秒にカーソルが切替わります。

- ③ 日付の設定を行います。

キーボードの $\uparrow$  $\downarrow$ キーで [System Date] を選択します。


```
System Time      [11:50:18]
System Date      [Fri 12/18/2009]
```

数字キーで現在の日付を入力してください。 $\text{Enter}$ キーで確定され、月/日/年にカーソルが切替わります。

- (2) トップメニュー [Advanced] にて、Floppy Configuration の設定を行います。

#### ◆ Advanced メニュー画面


- ① キーボードの $\leftarrow$  $\rightarrow$ キーでトップメニューから [Advanced] を選択します。

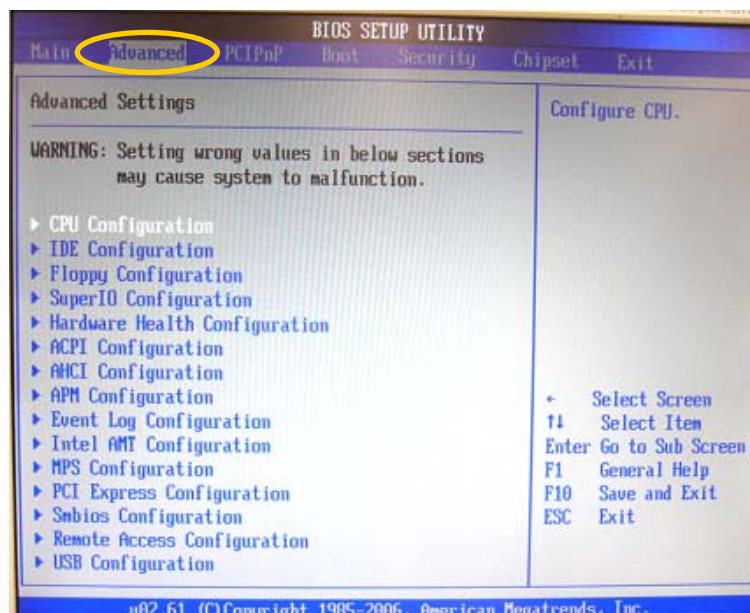


- ② キーボードの $\uparrow$  $\downarrow$ キーで [Floppy Configuration] を選択し、 $\text{Enter}$ キーを押して [Floppy Configuration] メニューを表示します。

```
▶ CPU Configuration
▶ IDE Configuration
▶ Floppy Configuration
```

### [Floppy Configuration] メニュー

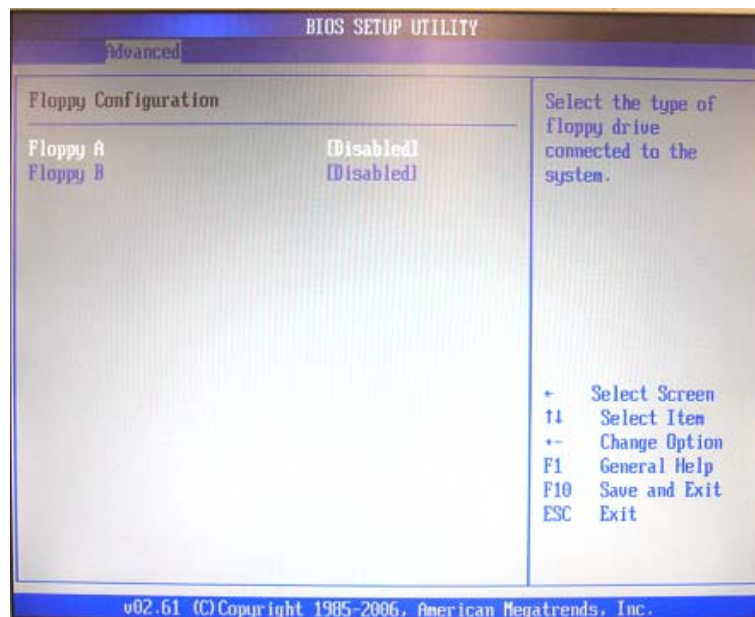

- ③ [Floppy A] [Floppy B] を各 [Disabled] に設定してください。  
キーボードの **↑** **↓** キーで [Floppy A] または [Floppy B] を選択し、**Enter** キーを押すと下図のような [Options] メニューが表示されますので、[Disabled] を選択し、**Enter** キーを押して設定します。

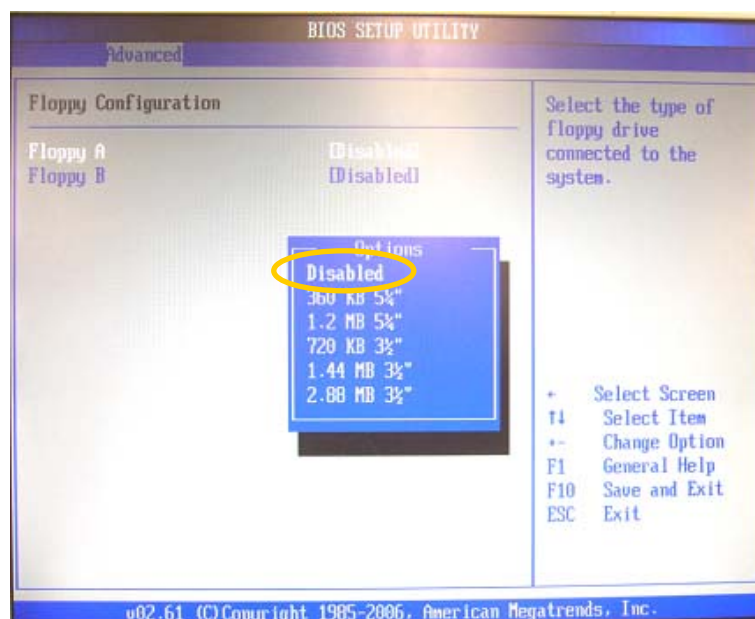


※ 設定後、右側に表示されている [ ] が [Disabled] になっていることを確認してください。キーボードの **Esc** キーを押すと元の画面に戻ります。


- (3) トップメニュー [Boot] にて、[Boot Settings Configuration] / [Boot Device Priority] の設定を行います。

◆ **Boot メニュー画面**


- ① キーボードの←→キーでトップメニューから [Boot] を選択します。

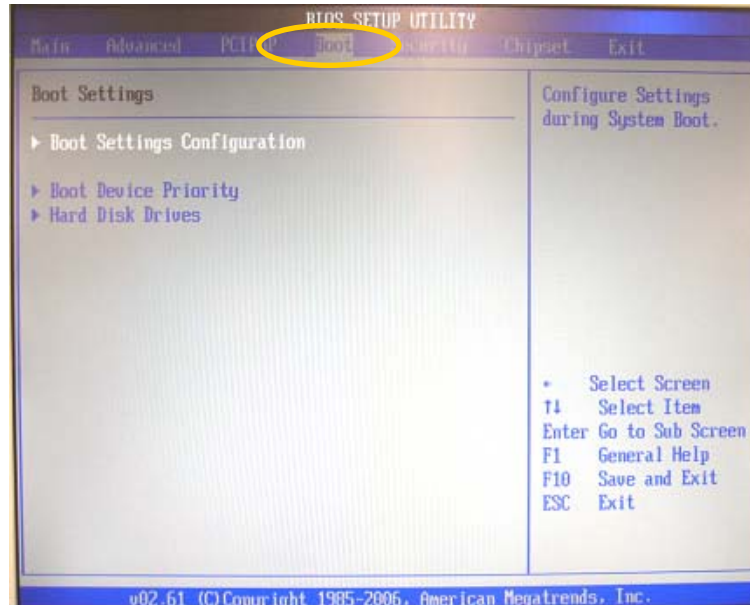

- ② [Boot Settings Configuration] の設定を行います。  
キーボードの↑↓キーで [Boot Settings Configuration] を選択し、  
Enter キーを押して [Boot Settings Configuration] メニューを表示します。




[Boot Settings Configuration] メニュー

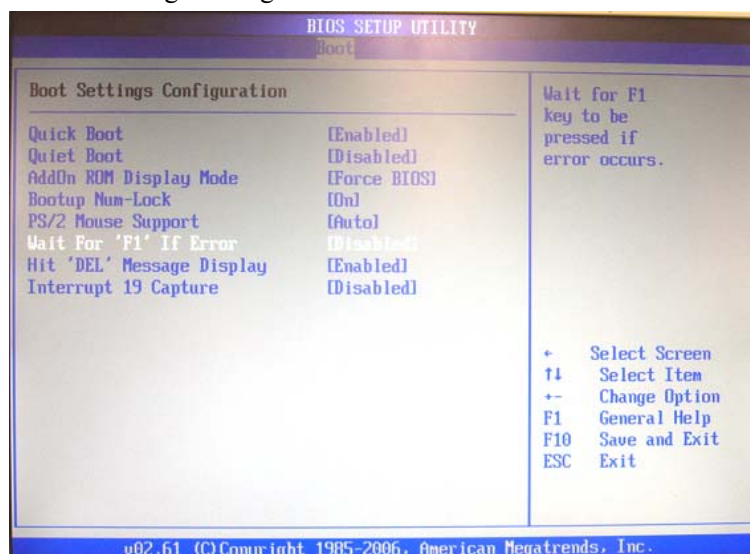

- ③ [Wait For 'F1' If Error] を [Disabled] に設定してください。  
 キーボードの $\uparrow$  $\downarrow$ キーで [Wait For 'F1' If Error] を選択します。


Bootup Num-Lock	[On]
PS/2 Mouse Support	[Auto]
Wait For 'F1' If Error	[Disabled]
Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]
Interrupt 19 Capture	[Disabled]

$\text{Enter}$  キーを押すと下図のような [Options] メニューが表示されますので、  
 [Disabled] を選択し、 $\text{Enter}$  キーを押して設定します。

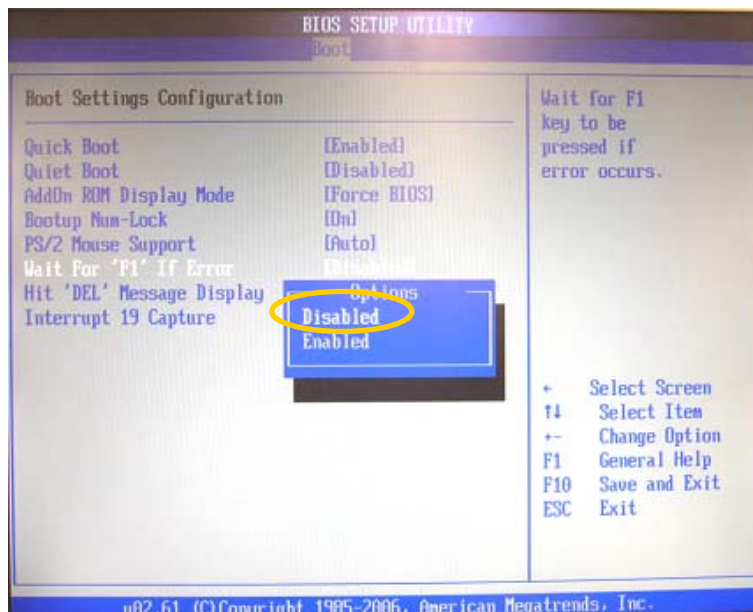


※ 設定後、右側に表示されている [ ] が [Disabled] になっていることを確認してください。キーボードの [Esc] キーを押すと元の画面に戻ります。


- ④ [Boot Device Priority] の設定を行います。  
 キーボードの $\uparrow$  $\downarrow$ キーで [Boot Device Priority] を選択し、  
 $\text{Enter}$  キーを押して [Boot Device Priority] メニューを表示します。

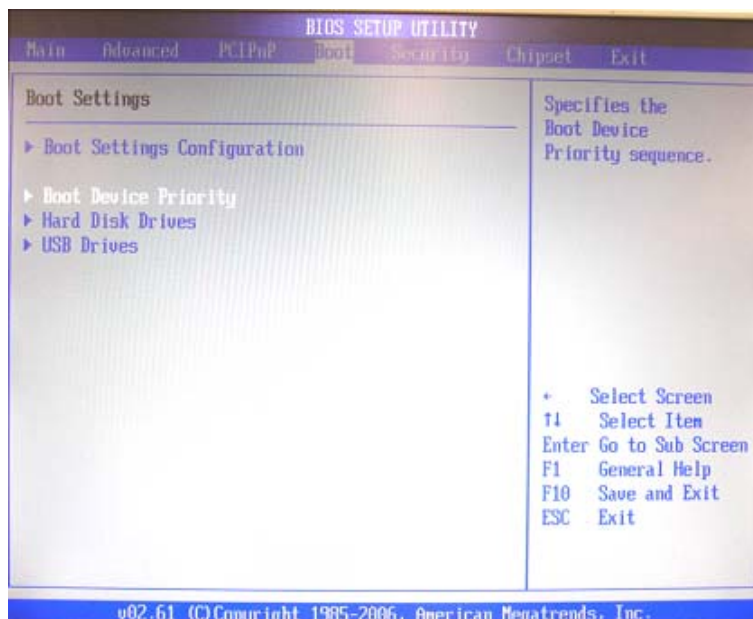



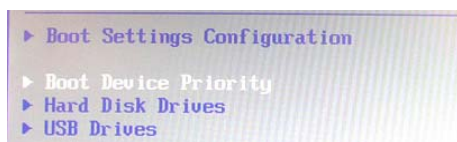


[Boot Device Priority] メニュー

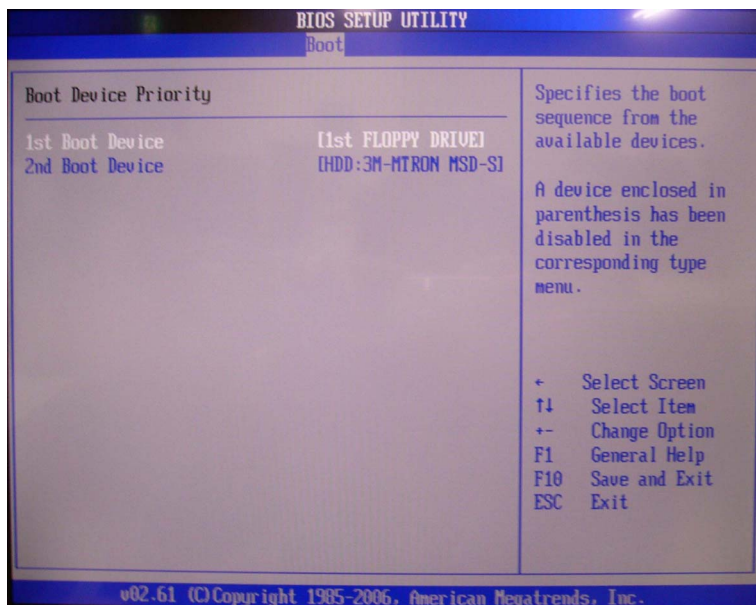

- ⑤ [1st Boot Device] を [HDD: xxxxxxx] に設定してください。  
 キーボードの ↑ ↓ キーで [1st Boot Device] を選択します。





Enter キーを押すと下図のような [Options] メニューが表示されますので、  
 [HDD: xxxxxxx] を選択し、Enter キーを押して設定します。

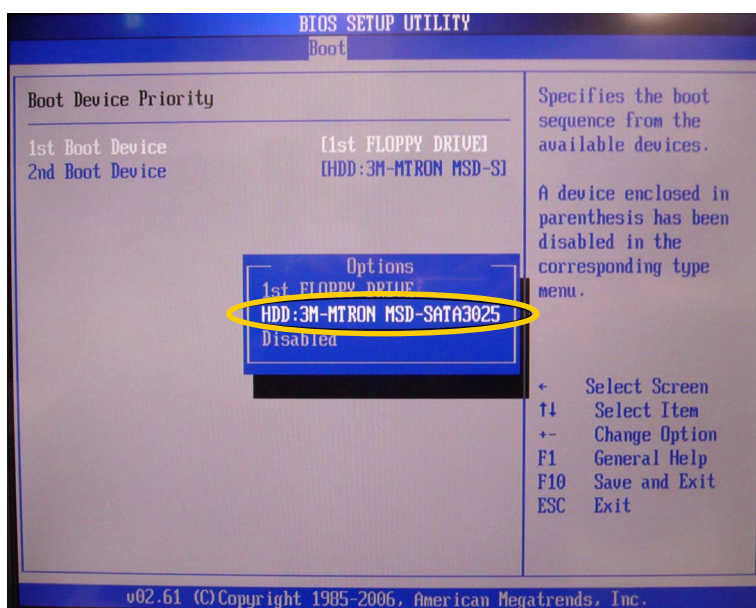


※ 設定後、右側に表示されている [ ] が [HDD: xxxxxxx] になっていることを確認してください。キーボードの [Esc] キーを押すと元の画面に戻ります。


(4) トップメニュー [Chipset] にて、[South Bridge Chipset Configuration] の設定を行います。

#### ◆ Chipset メニュー画面


① キーボードの   キーでトップメニューから [Chipset] を選択します。

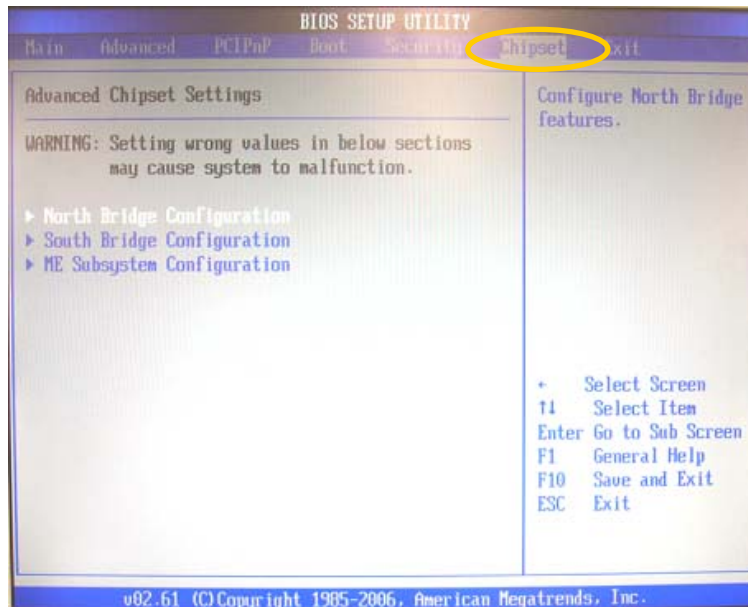

② キーボードの   キーで [South Bridge Configuration] を選択し、  
 キーを押して [South Bridge Chipset Configuration] メニューを表示します。

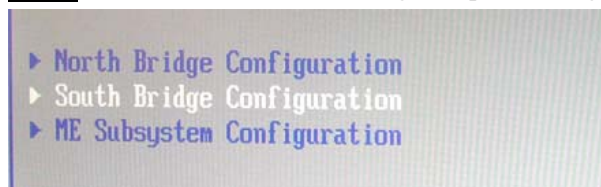


[South Bridge Chipset Configuration] メニュー

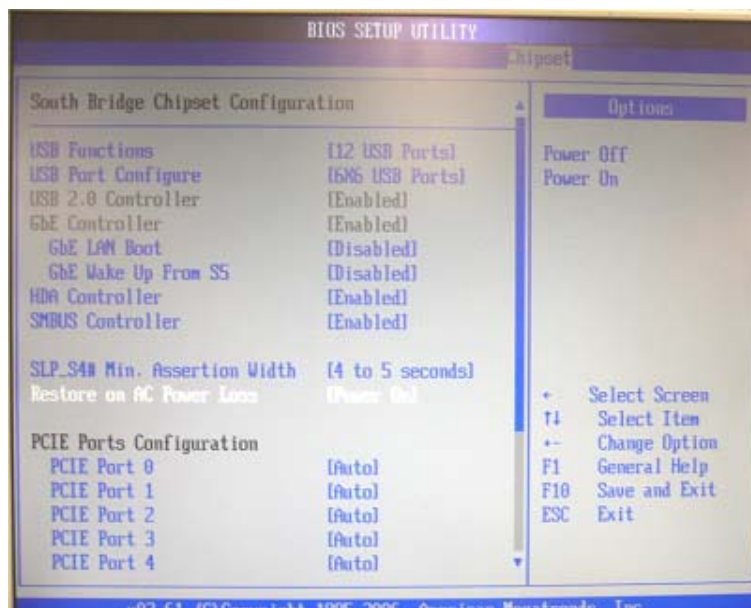

- ③ [Restore on AC Power Loss] を [Power On] に設定してください。  
キーボードの[↑][↓]キーで [Restore on AC Power Loss] を選択します。



[Enter]キーを押すと下図のような [Options] メニューが表示されますので、[Power On] を選択し、[Enter]キーを押して設定します。

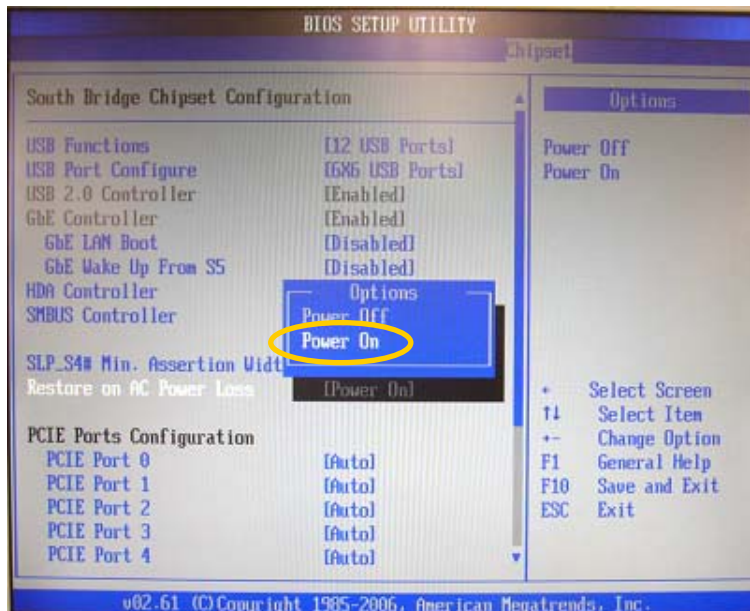

※ 設定後、右側に表示されている [ ] が [PowerOn] になっていることを確認してください。キーボードの [Esc] キーを押すと元の画面に戻ります。

- ④ 設定が終了したら、[F10] キーを押してください。設定を保存して終了するか確認メッセージが表示されますので、[YES] を選択してください。BIOS SETUP UTILITY が終了し、再度 BIOS から起動が始まります。

以上で設定完了です。





## 保証書

型名（製品名）	MBP-100MP
シリアル番号	
ご購入日	
保証期間	ご購入日から 1 年間
ご購入店名	
ご住所	
TEL	
お名前	

保証期間中、通常のお取り扱いにおいて発生した故障は無料修理いたします。  
お取り扱い上の不注意、天災による損傷の場合は実費をいただきます。  
ご自分で修理・調査・改造されたものは、保証いたしかねる場合があります。  
保証期間内に故障の節は本保証書をご提示の上、ご購入店または最寄りの弊社営業所にご用命ください。  
この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

**株式会社 朋栄**

本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3 丁目 8 番 1 号

## サービスに関するお問い合わせは

**FOR.A**<sup>®</sup>  
INNOVATIONS IN VIDEO  
and AUDIO TECHNOLOGY

24h  
365 days

サービスセンター

**03-3446-8575**

## 株式会社 朋栄

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121 (代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁堀 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591 (代)
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178 (代)
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230 (代)
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)

その他のお問い合わせは、最寄りの営業所にご連絡ください。