

インストレーション ガイド

HVS-2000-2SI 用 ファンユニットの交換

1st Edition

開梱および確認

このたびは、HVS-2000-2SIをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
HVS-2000-2SIは、HVS-2000 スイッチャで 4K-2SI モードが使用可能になるソフトウェアオプションです。

HVS-2000-2SI ソフトウェアオプションのインストール後、HVS-2000 のファンユニットの交換が必要になります。(ファンユニットは HVS-2000-2SI に付属されています。)
本書は HVS-2000 のファンユニット交換のインストレーションガイドです。

特長

- 1080/59.94p、1080/50p フォーマットで 4K-2SI モードが使用できます。

構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

◆ 構成表

| 品名 | 数量 | 備考 |
|--------------|----|-------------------|
| フロントファンユニット | 1 | ファンが 2 個実装されています。 |
| リアファンユニット | 1 | ファンが 4 個実装されています。 |
| ネジ | 6 | ファンユニット取り付け用 |
| インストレーションガイド | 1 | 本書 |




注意

ファンユニットの交換作業は、必ず専門の知識を持った方が行ってください。また作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて必ず OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。


1. ファンユニットの交換

◆ フロントファンユニットの交換

- (1) 前面パネル両側にある2つの固定ネジを完全に緩め、前面パネルを取り外します。

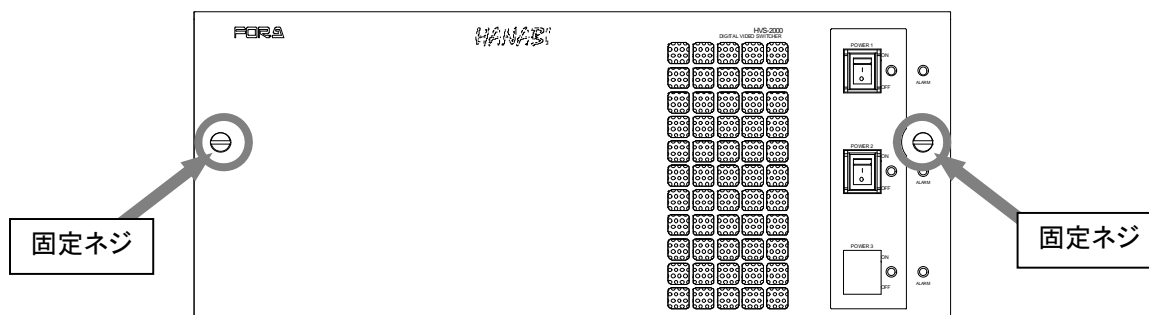


- (2) 左側にあるフロントファンユニットのネジを2箇所外します。
- (3) フロントファンユニットの取っ手を持ち、手前に引き抜きます。

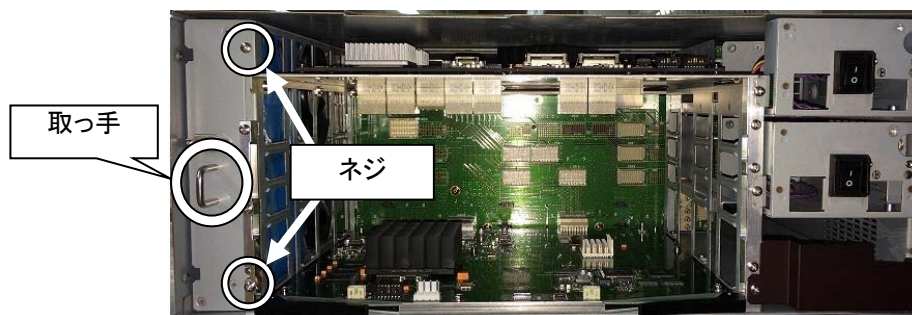

- (4) 交換用のフロントファンユニットを差し込みます。奥のコネクタとしっかり嵌合させてください。
- (5) フロントファンユニットのネジを2箇所取り付けます。
- (6) 前面パネルを取り付け、パネルの両側にある2つの固定ネジを締めます。

◆ リアファンユニットの交換

- (1) 右側にあるリアファンユニットのネジを4箇所外します。
- (2) 取っ手を持ち、手前に引き抜きます。

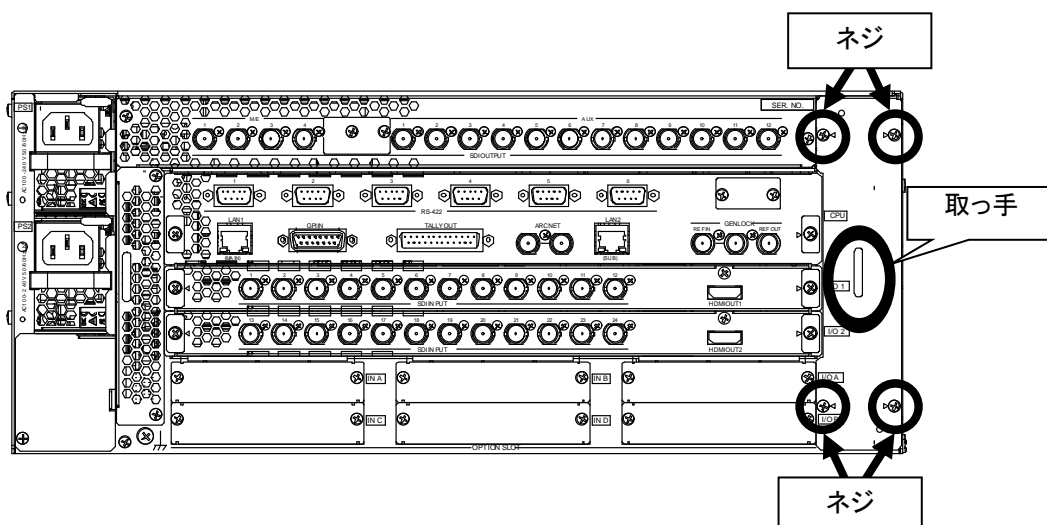

- (3) 交換用のリアファンユニットを差し込みます。奥のコネクタとしっかり嵌合させてください。
- (4) リアファンユニットのネジを4箇所取り付けます。

2. メニュー確認

ACケーブルを接続して電源スイッチをONにします。交換したファンが正しく認識されていることを確認します。

- ① [STATUS > ALARM]メニューを開きます。
- ② FAN1～FAN4が **NORMAL** になっていることを確認します。(下図を参照)



サービスに関するお問い合わせは

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

24h
365 days サービスセンター

03-3446-8575

株式会社 朋栄

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 本 社 | 〒150-0013 | 東京都渋谷区恵比寿 3-8-1 | Tel:03-3446-3121 (代) |
| 関西支店 | 〒530-0055 | 大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F | Tel:06-6366-8288 (代) |
| 札幌営業所 | 〒004-0015 | 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16 | Tel:011-898-2011 (代) |
| 東北営業所 | 〒980-0021 | 仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル | Tel:022-268-6181 (代) |
| 中部・北陸営業所 | 〒460-0003 | 名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル | Tel:052-232-2691 (代) |
| 中国営業所 | 〒730-0012 | 広島市中区上八丁堀 5-2 KM ビル | Tel:082-224-0591 (代) |
| 九州営業所 | 〒810-0004 | 福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル | Tel:092-731-0591 (代) |
| 沖縄営業所 | 〒900-0015 | 沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル | Tel:098-860-4178 (代) |
| 佐倉研究開発センター | 〒285-8580 | 千葉県佐倉市大作 2-3-3 | Tel:043-498-1230 (代) |
| 札幌研究開発センター | 〒004-0015 | 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16 | Tel:011-898-2018 (代) |