


Thunderbolt™ 2 CG Player
MBP-200TB2

本機にカメラやノートPCを接続するだけで、テロップやRCG、ビデオライター、クリップサーバー (動画送出) など、多様なCGアプリケーションをケーブル1本で伝送。ワークステーションやCG専用機の導入が不要。




- Thunderbolt™ 2対応により、大容量のデータを転送可能
- 1Uハーフラックサイズのコンパクトな設計で、持ち出しに便利
- 1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50pのフォーマットに対応。HD-SDIは標準で2入力5出力を搭載
- シリアルポート (RS-422対応)、GPIO (5入力5出力) を搭載


1台のPCに各種ソフトウェアをインストールして多彩な運用が可能

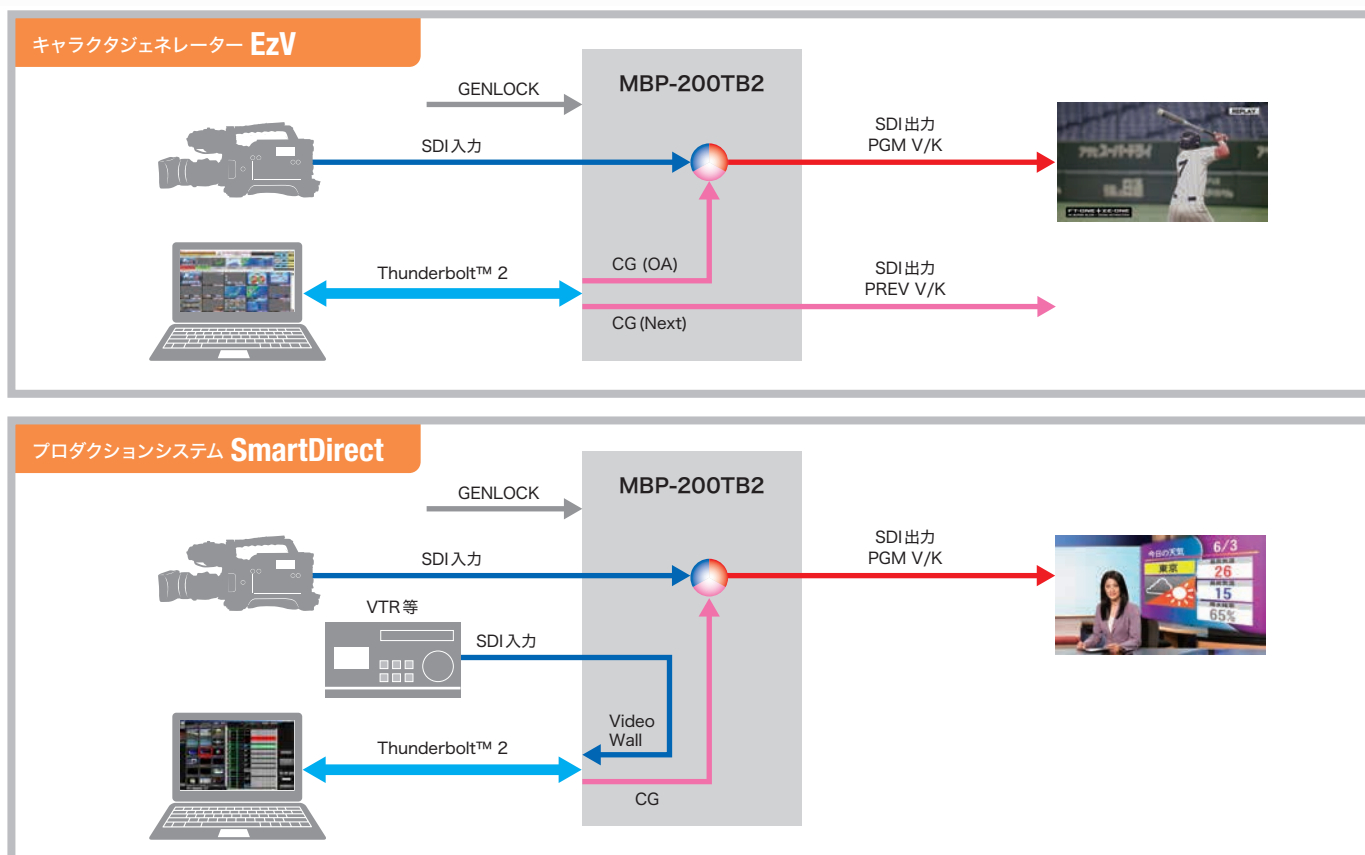

ビデオライター FVW

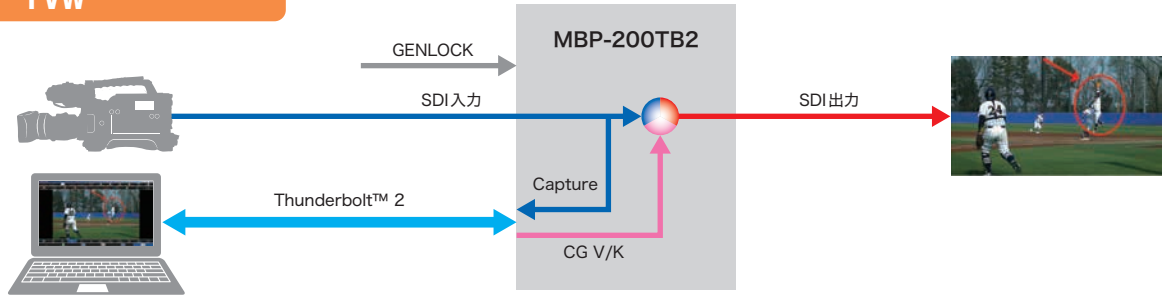

クリップサーバー MBP-PON

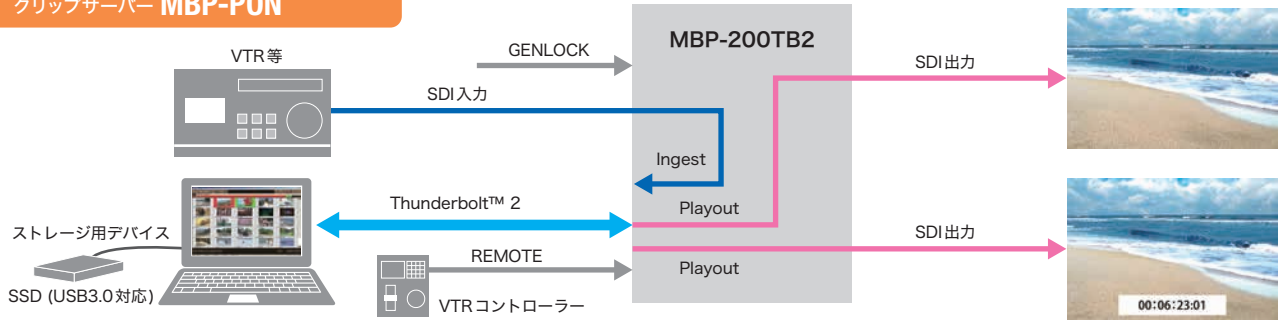

MBP-200TB2 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10% 50/60 Hz
消費電力	AC 100 V～120 V 時 : 70 VA (68 W) AC 220 V～240 V 時 : 72 VA (66 W)
外形寸法	212 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm, EIA 1RU 480 (W) (1 台用または 2 台用ラック金具付き)
質 量	4 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン : 交換時期 3 年 電源 : 交換時期 5 年

技術仕様

ビデオフォーマット	HD : 1920 x 1080/59.94i,50i, 1280 x 720/59.94p,50p
ビデオ入力	HD : 1.5 Gbps、75Ω、BNC x 2
ビデオ出力	HD : 1.5 Gbps、75Ω、BNC x 6 (AUX : SDI OUT 配線時)
ゲンロック入力	BB : NTSC 0.429 V(p-p) / PAL: 0.45 V(p-p) または 3 値シンク : 0.6 V(p-p) 75Ω BNC x 1 (75Ω内部終端) AUX にループスルー選択可 (未使用時は 75Ωで終端してください)
インターフェース	
REMOTE	D-sub 9ピン (オス) x 1、RS-422
GPIO	D-sub 15ピン (メス) x 1 GPIO : 5 入力/5 出力または 6 入力 4 出力 (絶縁入力、絶縁オープンコレクター出力)
Thunderbolt2	Thunderbolt 2 x 1 (HVS-100TB2 を内蔵)

オプション





EIA ラックマウント金具セット 1	1RU ラック用 1 筐体用
EIA ラックマウント金具セット 2	1RU ラック用 2 筐体用
EzV-3SO	キャラクタージェネレーターソフトウェア
FVW-7SO	ビデオライターソフトウェア
MCS-MBPPON-TB2	動画再生用ソフトウェア

付属品


電源コード、CD-ROM、開梱と確認

2. 外観


(寸法単位 mm)

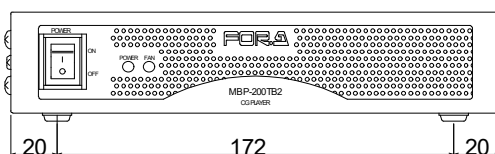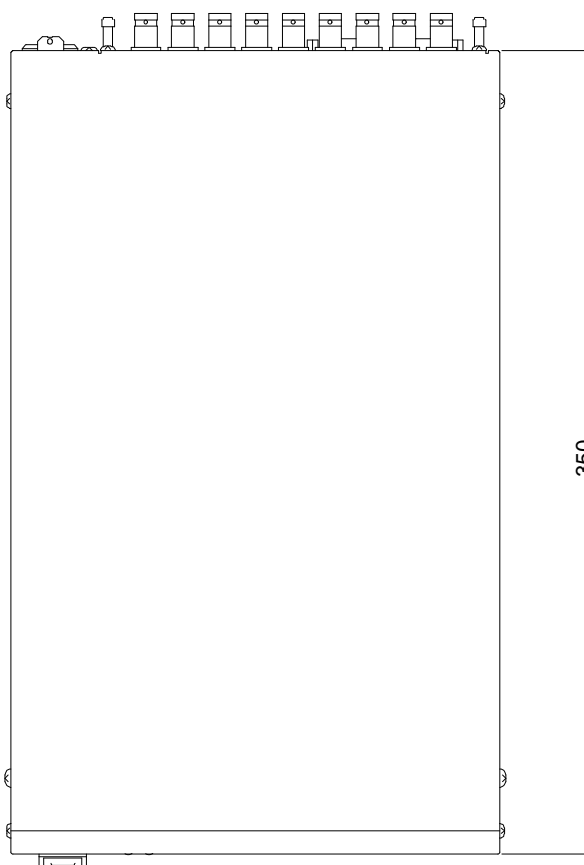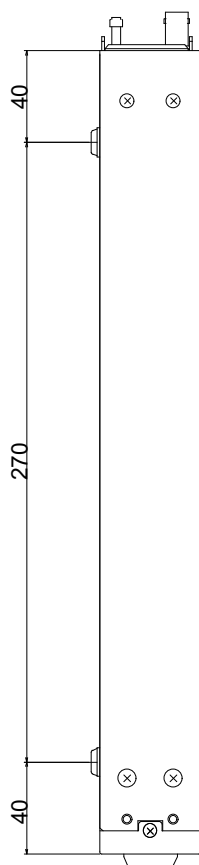

1 台ラック実装時

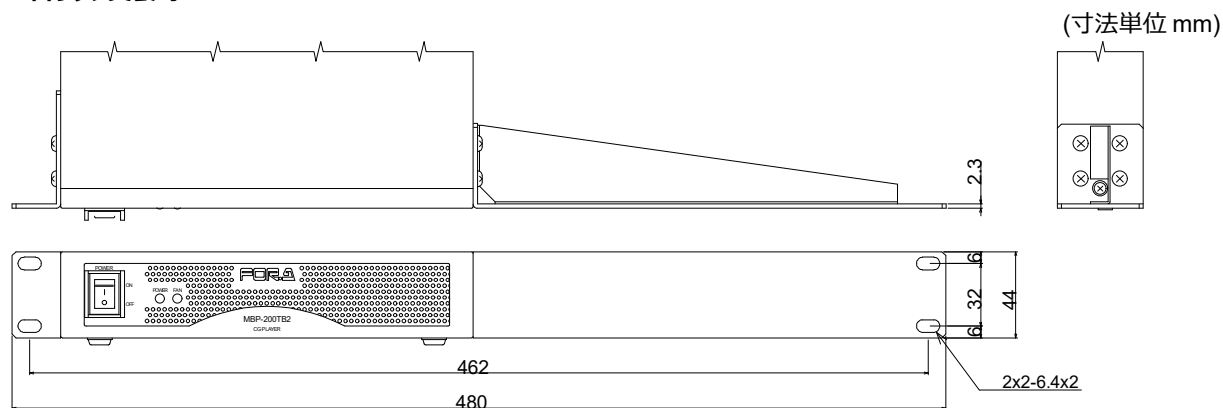

2 台ラック実装時

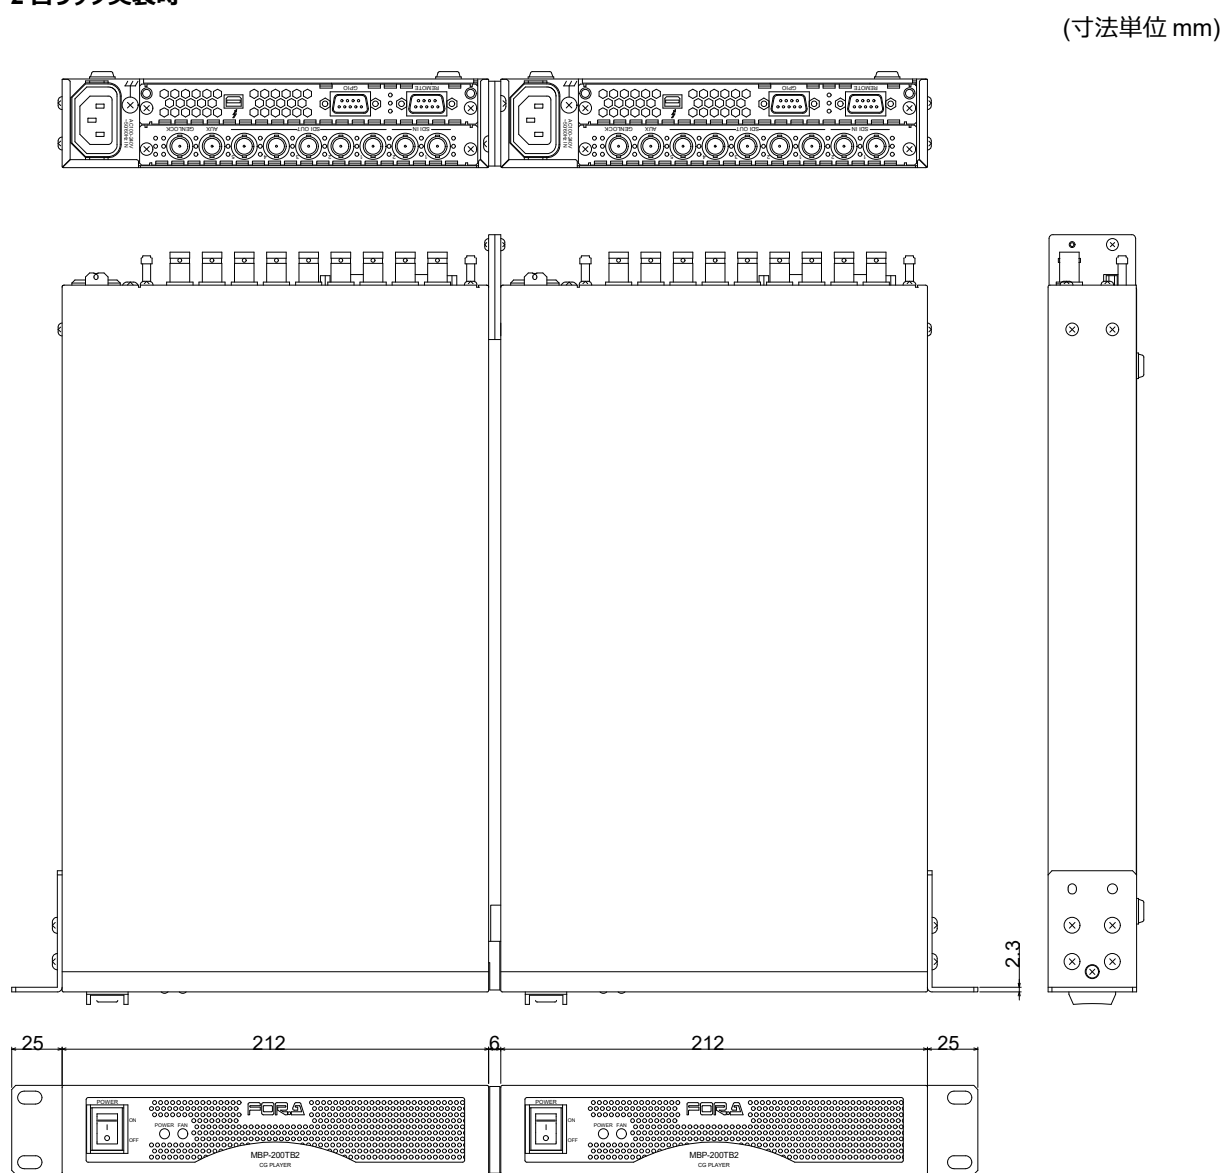



株式会社 朋栄 www.for-a.co.jp

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

■ 本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■ 関 西 支 店	〒530-0055	大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F	Phone 06-6366-8288 (代)
■ 札 幌 営 業 所	〒004-0015	北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■ 東 北 営 業 所	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F	Phone 022-268-6181 (代)
■ 東 海 営 業 所	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F	Phone 052-232-2691 (代)
■ 中 国 営 業 所	〒730-0012	広島県広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F	Phone 082-224-0591 (代)
■ 松 山 営 業 所	〒790-0002	愛媛県松山市二番町3-3-8 二番町ヒルズ5F	Phone 089-968-2058 (代)
■ 九 州 営 業 所	〒810-0004	福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F	Phone 092-731-0591 (代)
■ 沖 縄 営 業 所	〒901-0145	沖縄県那覇市高良3-8-23 眞浩商事ビル302	Phone 098-851-9981 (代)
■ 佐倉R&Dセンター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■ 札幌R&Dセンター	〒004-0015	北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)
■ 大阪R&Dセンター	〒530-0055	大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル3F	Phone 06-6366-0022 (代)
■ 福岡R&Dセンター	〒812-0018	福岡県福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F	Phone 092-402-2705 (代)
■ 朋栄エム・エフ・ジーセンター	〒285-0074	千葉県佐倉市西御門473-1 (ちばりサーチパーク内)	Phone 043-498-6066 (代)

■ FOR-A Corporation of America Corporate Office ■ FOR-A Corporation of America Northeast Office ■ FOR-A Corporation of America Southeast Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Miami Office ■ FOR-A Latin America and the Caribbean Sao Paulo Office
■ FOR-A Latin America and the Caribbean Mexico City Office ■ FOR-A Europe S.r.l. ■ FOR-A UK Limited ■ FOR-A Italia S.r.l. ■ FOR-A Corporation of Korea
■ FOR-A China Limited ■ FOR-A Middle East-Africa Office ■ FOR-A India Private Limited Corporate Office ■ FOR-A India Private Limited Mumbai Office
■ FOR-A South East Asia Hong Kong Office ■ FOR-A South East Asia Singapore Office



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください

朋栄サービスセンター／03-3446-8575

24時間365日電話受付