


MFR-31TBAR

セットアップガイド：パネルに T バーを連結する

No. 品名

- (1) パネル (MFR-310U)
- (2) T バー (MFR-31TBAR)
- (3) パネル用連結金具 A
- (4) T バー用連結金具 B
- (5) 白バインドネジ: (大)(M4 x 8) x 4
- (6) 白バインドネジ: (小)(M3 x 6) x 4

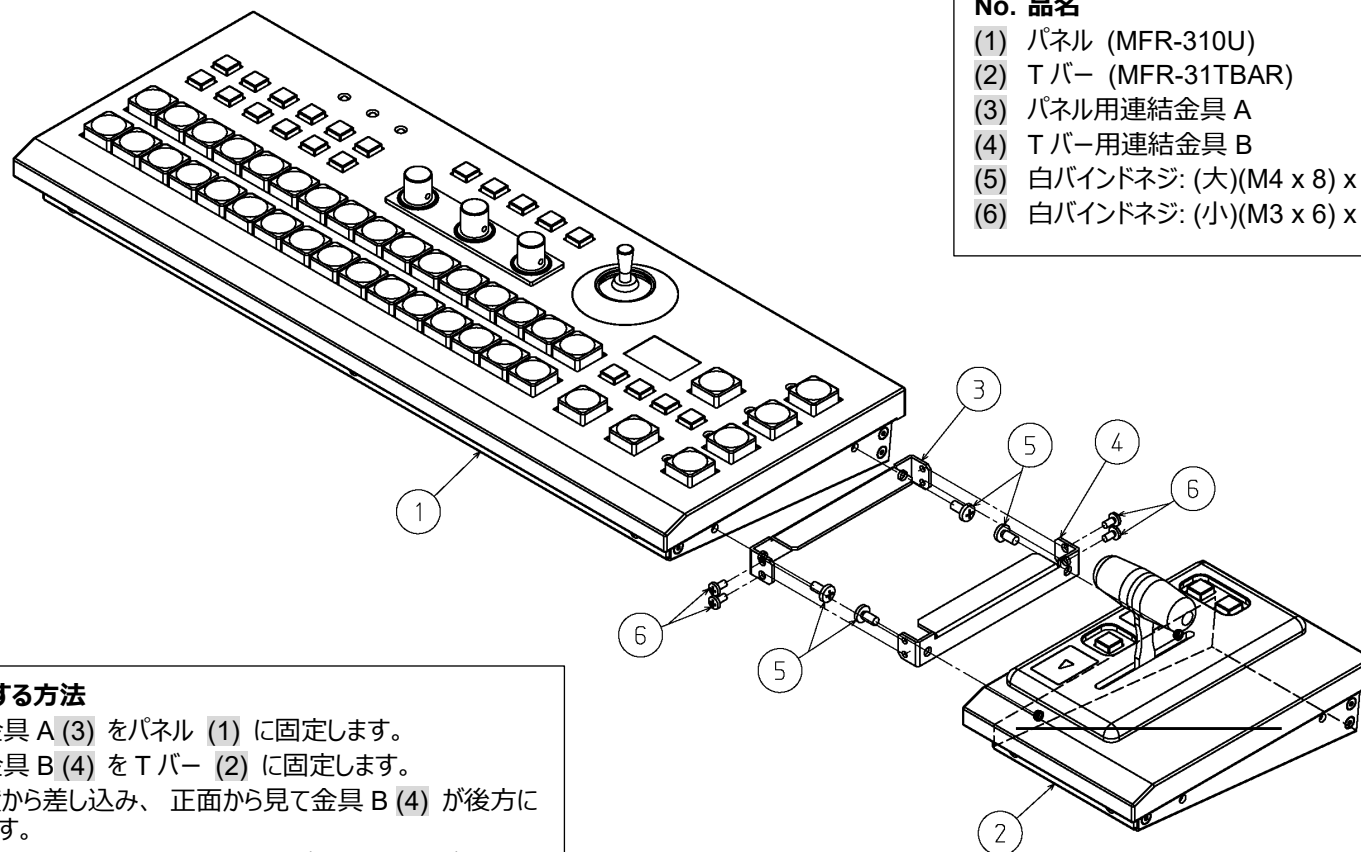

パネルに T バーを連結する方法

1. ネジ (大) (5) で金具 A (3) をパネル (1) に固定します。
2. ネジ (大) (5) で金具 B (4) を T バー (2) に固定します。
3. T バーをパネルの横から差し込み、正面から見て金具 B (4) が後方に来るよう取り付けます。
4. 金具 A と金具 B を組み合わせたら、正面 2 か所と背面 2 か所をネジ (小) (6) でそれぞれ固定します。

メールアドレスを登録すると、取扱説明書／各種資料がダウンロードできます。

<https://www.for-a.co.jp/>

