# **MBP-1000VS**

セットアップガイド

梱包品: MBP-1000VS(1) フロント化粧パネル(1) 電源ケーブル(2 セット) (抜け止め具を含む) MBP-1000VS-P シリーズ/ MBP-1000VS-G2 シリーズ オプション: ラック取り付けキット MBP-10IO MBP-1000VS-12G シリーズ オプション: ラック取り付けキット MBP-10IO、MBP-10GS 朋栄 HP ヘアクセスし、メールアドレス を登録して、MBP-1000VS シリーズ のページから取扱説明書/各種資料 をダウンロードしてください。

https://www.for-a.co.jp/





<sup>24h</sup> <sub>365 days</sub> サービスセンター **03-3446-8575** 

# 1. スライドレール (オプション) の取り付け

ラック取り付けキット (オプション)内容		備考
スライドレール	1 セット	L、R の表記あり ※左右反転に注意
ネジ (M4 x 4)	10本	インナーレール固定用 ※使用するのは2本
M5 穴マウント金具	6個	フロント用 2 種類 (大、小) ※ラックに合わせて使用してください。 リア用 1 種類
皿ネジ (M5 x 10)	12本	マウント金具固定用 ※使用するのは6本
バインドネジ (M5 x 10)	8本	マウント金具固定用


#### 準備いただくもの


プラスドライバー (No.2)、ラック付属のボルト (ケージ: 6 本、M5: 4 本)




スライドレールが確実にネジ止めされていることを確認してください。 取り付けネジが違っていたり、 締め付けが悪いと落下して 破損させるばかりではなく、 けがをするおそれがあります。


また、MBP-1000VS をラックへ取り付ける作業は2名以上で行ってください。

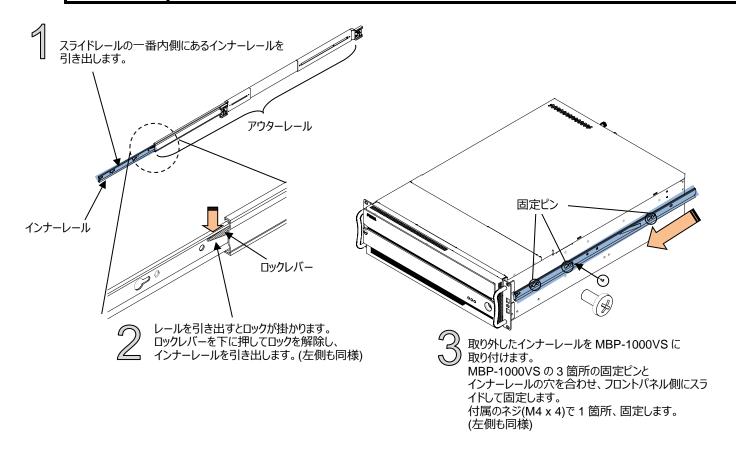

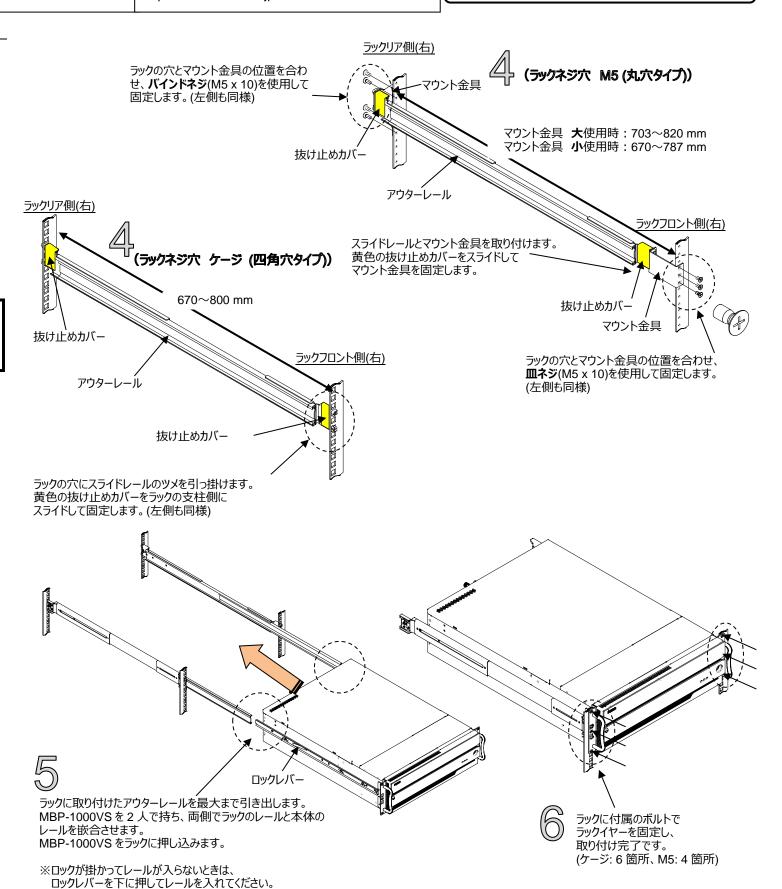


## 2. フロント化粧パネルの取り付け

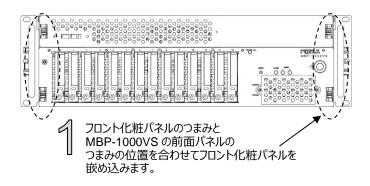


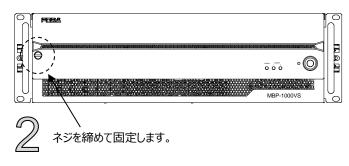

### 3. SSD トレイの取り外し

-以下の作業は、必ず MBP-1000VS の電源を切った状態で行ってください。

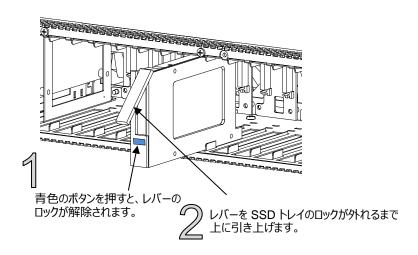


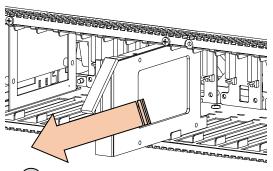



ン レバーを持ち、SSD トレイを前面に引き 抜いてください。

### 4. SSD トレイの取り付け

-以下の作業は、必ず MBP-1000VS の電源を切った状態で行ってください。

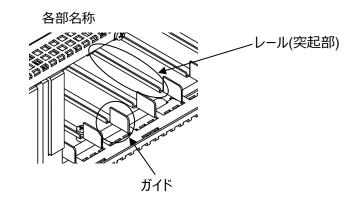

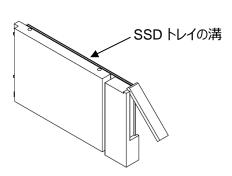

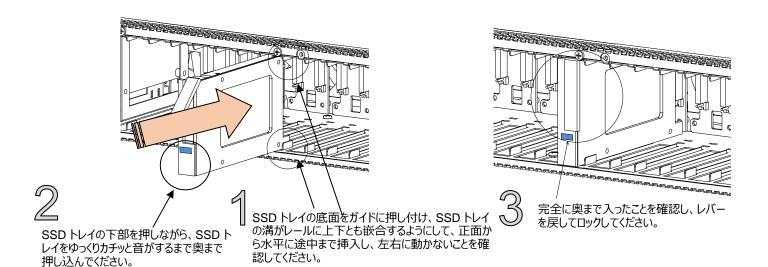



途中まで挿入した段階で、SSD トレイが左右に動く場合は、正しく挿入されていません。嵌合していない状態で挿入すると、SSD および内部基板が破損するので注意してください。

#### 使用上の注意

- ・ 指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
- 必ずアースをとってください。
- 電源コードのプラグおよびコネクターはしっかりと差し込んでください。
- ・ SSD トレイの挿抜は必ず電源を切ってから行ってください。
- パネルやカバーを外したままで保管や使用をしないでください。
- ・ 高温多湿、塵埃が多い、振動がある場所などには設置しないでください。 火災や感電の原因になることがあります。
- ・ 内部に水や異物を入れないでください。万一入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
- ・ 電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。